


JABRA SOLEMATE MINI

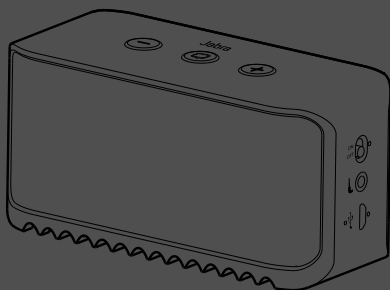

Manual do Usuário

jabra.com/solematemini

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos detentores. A palavra e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença. (O design e as especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio).

FABRICADO NA CHINA FCC ID: BCE-HFS210A
MODELO: HFS210 IC: 2386C-HFS210A



A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BEM-VINDO	4
2. VISÃO GERAL DO ALTO-FALANTE.....	5
2.1 POSICIONANDO O ALTO-FALANTE	
2.2 LIGANDO O ALTO-FALANTE	
3. COMO CARREGAR A BATERIA.....	7
3.1 STATUS DA BATERIA	
4. COMO CONECTAR.....	9
4.1 CONEXÃO USANDO BLUETOOTH	
4.2 CONECTANDO USANDO O CONECTOR DE ÁUDIO 3,5 MM	
4.3 CONEXÃO USANDO NFC	
5. MÚSICA E BATE-PAPO.....	12
5.1 TOCAR MÚSICA	
5.2 USANDO O TELEFONE CELULAR	
6. ORIENTAÇÃO DE VOZ	14
6.1 LIGAR ORIENTAÇÃO POR VOZ	
6.2 DESLIGAR ORIENTAÇÃO POR VOZ	
6.3 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ	
7. ATUALIZAR FIRMWARE	16
8. SUPORTE.....	17
8.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
8.2 COMO CUIDAR DO SEU JABRA SOLEMATE MINI	
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	19


1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Solemate Mini. Esperamos que você goste dele!

RECURSOS DO JABRA SOLEMATE MINI

- Bateria recarregável integrada para música em todo lugar
- Design ultra portátil
- Alto-falantes duplos para Som potente
- Base amortecedora de vibrações
- NFC para fácil pareamento

2. VISÃO GERAL DO ALTO-FALANTE

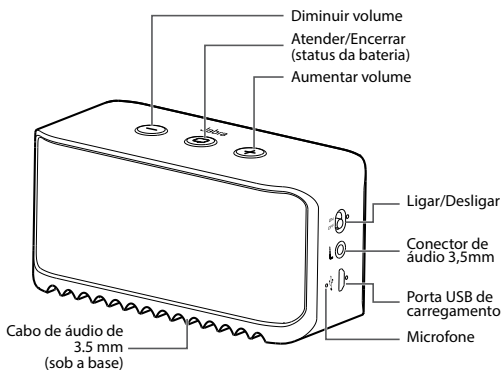


Cabo de áudio de 3,5 mm
(sob a base)



Cabo Micro-USB


2.1 POSICIONANDO O ALTO-FALANTE

O Jabra Solemate Mini funciona melhor quando colocado em uma superfície plana, e com a logomarca Jabra virada para frente.

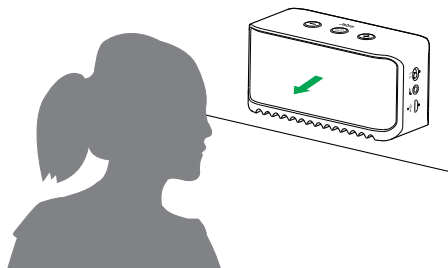


2.2 LIGANDO O ALTO-FALANTE

Deslize o interruptor **Ligar/Desligar** para ligar o Jabra Solemate Mini.

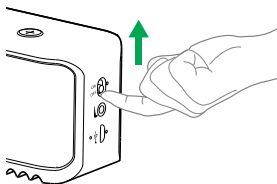


3. COMO CARREGAR A BATERIA

Conecte o Jabra Solemate Mini a qualquer porta USB no seu PC usando o cabo USB para carregar o Jabra Solemate Mini.

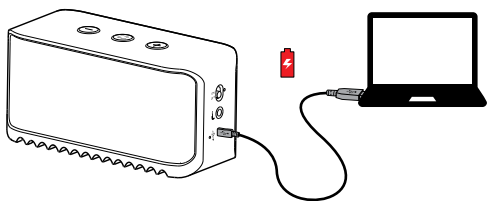

Alternativamente, carregue usando o carregador micro-USB do seu dispositivo móvel (depende do carregador de telefone).

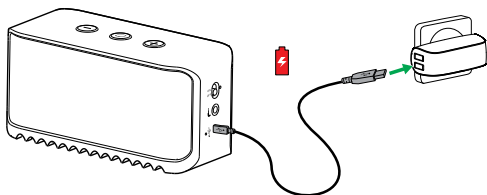

Observação: Uma conexão USB pode ser usada somente para carga, e não para reproduzir música ou para chamadas no PC.

3.1 STATUS DA BATERIA

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE ISSO SIGNIFICA
	A bateria está cheia
	A bateria está metade cheia
	A bateria está fraca
	A bateria está criticamente baixa e deve ser carregada imediatamente


A bateria leva aproximadamente 3 horas para ser completamente carregada. O Jabra Solemate Mini pode ser usado enquanto é carregado.

4. COMO CONECTAR

O Jabra Solemate Mini pode se conectar sem fio a qualquer dispositivo Bluetooth, ou através de um cabo de áudio de 3,5 mm a qualquer dispositivo de áudio, ou por meio de NFC a um dispositivo NFC.

4.1 CONEXÃO USANDO BLUETOOTH


1. Pressione e segure (por 4 segundos) o botão **Atender/Encerrar** até o modo de pareamento ser anunciado, e a luz do Bluetooth piscar. Solte o botão.
2. Siga as instruções de voz de pareamento.

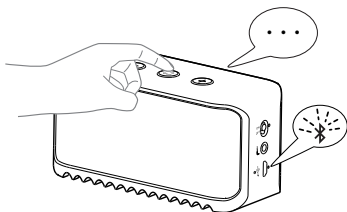

Observação: Se a conexão for perdida (por exemplo, fora de alcance), toque no botão Atender/Encerrar quando o Jabra Solemate Mini estiver em alcance e ligado para reconectar.

4.2 CONECTANDO USANDO O CONECTOR DE ÁUDIO 3,5 MM


Conecte o Jabra Solemate Mini a qualquer dispositivo de áudio com um Conector de Áudio 3,5 mm usando o cabo de áudio fornecido. O volume do microfone e do alto-falante ficam desativados no Jabra Solemate Mini quando conectado através do Conector de Áudio 3,5 mm (o volume pode ainda ser ajustado usando o dispositivo conectado).

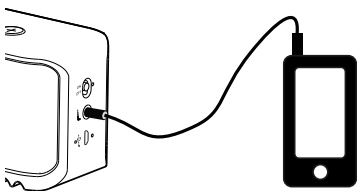

OBSERVAÇÃO: Quando um dispositivo está conectado ao Conector de Áudio 3,5 mm, o Bluetooth é desabilitado e os dispositivos sem fio não poderão tocar música.

4.3 CONEXÃO USANDO NFC

1. Certifique-se de que o Jabra Solemate Mini está ligado, e NFC ativado no seu dispositivo móvel.
2. Localize e toque suavemente na **zona NFC** no dispositivo móvel contra a **zona NFC** no Jabra Solemate Mini.

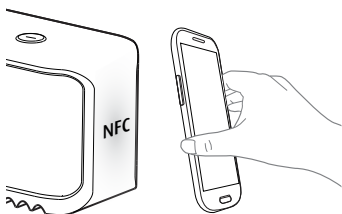

5. MÚSICA E BATE-PAPO

5.1 TOCAR MÚSICA


A música tocada no seu dispositivo conectado será transferida automaticamente para o Jabra Solemate Mini. Se você não puder ouvir o áudio, certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao Jabra Solemate Mini através do Conector de Áudio 3,5 mm ou Bluetooth, ou aumente o volume do alto-falante. O volume pode ser ajustado no alto-falante ou no dispositivo conectado.

Para controlar a música (pular faixas, pausar a música, etc.), use o dispositivo conectado.

5.2 USANDO O TELEFONE CELULAR

Quando o Jabra Solemate Mini estiver conectado por Bluetooth ao seu dispositivo móvel, as chamadas serão automaticamente transferidas para o Jabra Solemate, que funcionará como um telefone com alto-falante.

Observação: A música será automaticamente pausada durante uma chamada, e continuará quando a chamada for encerrada.

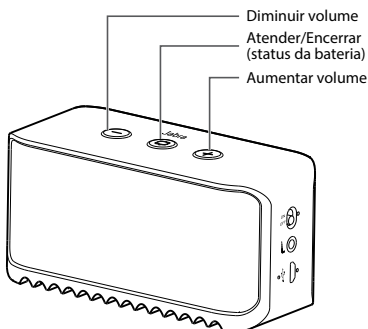

FUNÇÃO		AÇÃO
+/-	Ajustar volume do alto-falante	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume
	Atender/encerrar chamada	Toque no botão Atender/Encerrar
☐	Recusar uma chamada	Toque duplo no botão Atender/Encerrar
	Rediscar o último número	Toque duplo no botão Atender/Encerrar quando não estiver em uma chamada
	Status da bateria	Toque no botão Atender/Encerrar quando não estiver em uma chamada
  	Microfone mudo/com som	Toque em ambos os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo

6. ORIENTAÇÃO DE VOZ

6.1 LIGAR ORIENTAÇÃO POR VOZ

1. Desligue o Jabra Solemate Mini.
2. Pressione e segure o botão **Aumentar volume** enquanto liga o Jabra Solemate Mini. Solte o botão **Aumentar volume** ao ouvir 'Sound prompts on'.

6.2 DESLIGAR ORIENTAÇÃO POR VOZ

1. Desligue o Jabra Solemate Mini.
2. Pressione e segure o botão **Diminuir volume** enquanto liga o Jabra Solemate Mini. Solte o botão **Diminuir volume** ao ouvir 'Sound prompts off'.

6.3 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ

CLIQUE PARA ESCUTAR	O QUE VOCÊ OUVES	
	Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting in your phone	Vá em frente e conecte-me. Use a configuração de Bluetooth do seu telefone
	Connected	Conectado
	Bluetooth off	Bluetooth desligado
	Battery full	Bateria cheia
	Battery medium	Bateria pela metade
	Battery low	Bateria fraca
	Recharge battery	Recarregar bateria
	Muted	Mudo
	Un-muted	Com som
	Redialing	Rediscando
	Sound prompts off	Sinais sonoros desligados
	Sound prompts on	Sinais sonoros ligados
	Connection cancelled	Conexão cancelada

7. ATUALIZAR FIRMWARE

Para atualizar o firmware do Jabra Solemate Mini, acesse jabra.com/solematemini e baixe o último firmware na seção de suporte. Siga as instruções na tela.

8. SUPORTE

8.1 PERGUNTAS FREQUENTES

Veja todas as Perguntas Frequentes em Jabra.com/solematemini.

P Por que eu ouço ruídos de estalos?

R Bluetooth é uma tecnologia de rádio que é sensível a objetos entre o alto-falante e o dispositivo ao qual está conectado. Certifique-se de que o alto-falante e o dispositivo ao qual está conectado estejam dentro da faixa de cobertura (até 10 metros ou 30 pés).

P Qual a faixa de cobertura do alto-falante?

R O Jabra Solemate Mini suporta as seguintes faixas máximas: 10m/33ft.

P Eu estou tendo problemas de conexão Bluetooth

R Você pode ter excluído a sua conexão de pareamento do Jabra Solemate no dispositivo Bluetooth. Reconecte segurando o botão Atender/encerrar por 4 segundos para colocar o Jabra Solemate no modo de pareamento e então conecte ao seu dispositivo Bluetooth.

P Por que não consigo usar Recusar uma chamada ou rediscar?

P Esses recursos são dependentes da habilidade do seu telefone suportar um perfil sem as mãos. Mesmo se o perfil sem as mãos estiver implementado, as funções recusar uma chamada e rediscar são recursos opcionais não compatíveis com todos os dispositivos. Consulte o manual do seu dispositivo para obter mais informações.

8.2 COMO CUIDAR DO SEU JABRA SOLEMATE MINI

- Sempre guarde o alto-falante desligado.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de -20°C/-68°F ou abaixo de 65°C/149°F). Isso pode diminuir a vida útil da bateria e pode afetar a operação do alto-falante.
- Não deixe o alto-falante exposto à chuva ou outros líquidos.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JABRA SOLEMATE MINI	ESPECIFICAÇÕES
Peso:	330g
Dimensões:	A 60.5mm x L 53mm x P 126mm
Microfones:	Microfone onidirecional
Alto-falante:	40mm x 25mm 4 Ohm 3W Nd-Fe-B Tipo Redondo
Alcance operacional:	10m/33ft (Depende do telefone)
Versão do Bluetooth:	3.0
Dispositivos pareados:	Até 8 dispositivos pareados, um dispositivo ativo conectado de cada vez
Perfis Bluetooth compatíveis:	A2DP (v1.2), Perfil sem as mãos (v1.6), Perfil de fone de ouvido (v1.2)
Tempo de fala:	Até 8 horas
Tempo de espera:	Até 90 dias
Temperatura operacional:	-10°C a 55°C (-50°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento:	-20°C a 65°C (-68°F a 149°F)
Senha ou PIN de pareamento:	0000

