

Jabra®
YOU'RE ON

JABRA REVO WIRELESS



Manual do Usuário

jabra.com/revowireless

1. BEM-VINDO.....	3
2. VISÃO GERAL	4
3. COMO USAR.....	5
3.1 AJUSTE DA ALTURA	
3.2 JUNTAS DOBRÁVEIS	
4. COMO CARREGAR.....	7
4.1 STATUS DA BATERIA	
5. COMO CONECTAR	8
5.1 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONECTE A UM DISPOSITIVO NFC	
5.3 CONECTOR DE ENTRADA DE 3.5 MM	
5.4 CONECTAR A USB	
6. COMO USAR	12
6.1 LIGAR/DESLIGAR O FONE DE OUVIDO	
6.2 TRATAMENTO DE MÚLTIPLAS CHAMADAS	
6.3 ORIENTAÇÃO DE VOZ	
7. SUPORTE	17
7.1 PERGUNTAS FREQUENTES	
7.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO	
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	19



1. BEM-VINDO

Obrigado por comprar o Jabra Revo Wireless. Esperamos que goste dele!

JABRA REVO WIRELESS OFERECE

- Som otimizado de alta definição Dolby® Digital Plus por meio do exclusivo Jabra Sound App.
- Excelência de som otimizada com dispositivos portáteis.
- Controle Giratório para ouvir música e gerenciar chamadas com facilidade.
- Life proof - resistente, inquebrável e construído para máxima portabilidade.
- Conforto extra para uso prolongado: fones com espuma de memória e bandana acolchoada.
- Dobrável para armazenamento rápido e compacto.
- Qualidade de chamada superior – Noise Blackout™ com tecnologia dual mic.
- NFC para fácil pareamento.
- Opção com fio destacável para quando você precisar estar conectado com fio.
- Conecta-se com todos os dispositivos com Bluetooth® – telefones, computadores, tablets e mais.

2. VISÃO GERAL

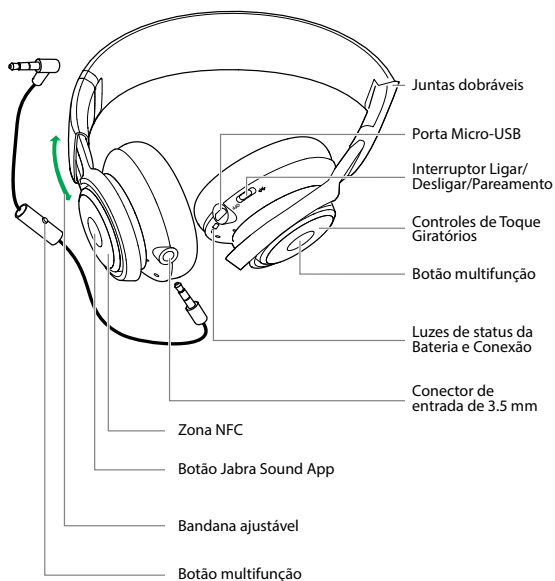

Cabo de áudio de 3.5mm




Cabo Micro-USB

3. COMO USAR






3.1 AJUSTE DA ALTURA

Ajuste perfeitamente a bandana, como na ilustração. como na ilustração.

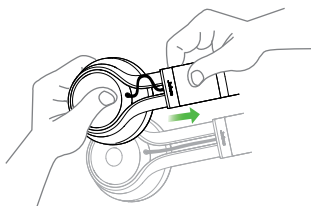


3.2 JUNTAS DOBRÁVEIS

O fone de ouvido pode ser dobrado quando não estiver em uso.

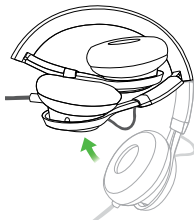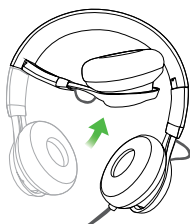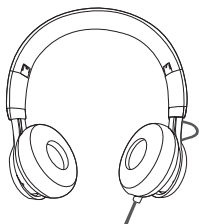

4. COMO CARREGAR

Conecte o fone de ouvido em qualquer porta USB disponível no seu PC usando o cabo micro-USB.

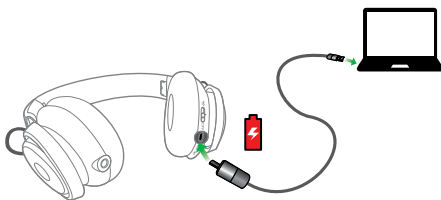

4.1 STATUS DA BATERIA


Toque no botão Multifunção quando não estiver em uma chamada para ver o status da bateria. Leva aproximadamente de 2 a 4 horas para carregar completamente o fone de ouvido.

LED	COR	NÍVEL DA BATERIA
	Verde	Médio/Alto
	Vermelho	Baixo
	Vermelho piscando	Muito baixo

5. COMO CONECTAR


5.1 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Mantenha o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição Pareamento por 3 segundos.
2. O modo de pareamento será anunciado nos fones de ouvido e a luz do Bluetooth piscará azul.
3. Siga as instruções de pareamento orientadas por voz para parear com o seu dispositivo Bluetooth.

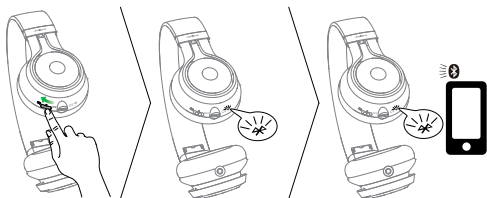

5.2 CONECTE A UM DISPOSITIVO NFC


1. Ligue o Revo Wireless (coloque o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição **Ligar**).
2. Segure um dispositivo NFC contra a zona NFC dos fones de ouvido (ouvido esquerdo para cima).

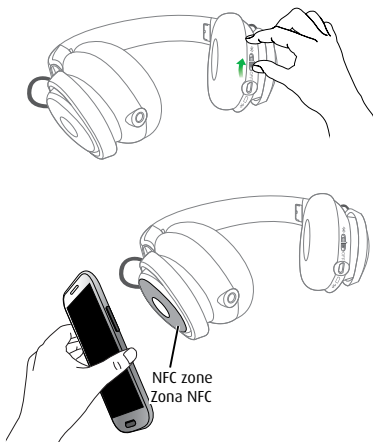

OBSERVAÇÃO: Diferentes dispositivos NFC possuem NFC implementados de formas diferentes. O tamanho e a sensibilidade da zona NFC pode variar entre os dispositivos.

5.3 CONECTOR DE ENTRADA DE 3.5 MM


Conecte o fone de ouvido a um conector de entrada 3.5 mm no seu dispositivo móvel ou PC usando o cabo de música fornecido.

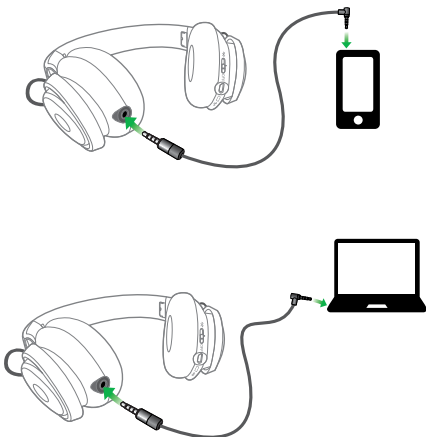

OBSERVAÇÃO: Conexões Bluetooth e fone de ouvido estão desabilitadas quando conectados ao conector de entrada de 3.5 mm.



5.4 CONECTAR A USB

Conecte o fone de ouvido a uma porta USB ou PC usando o cabo micro-USB fornecido.

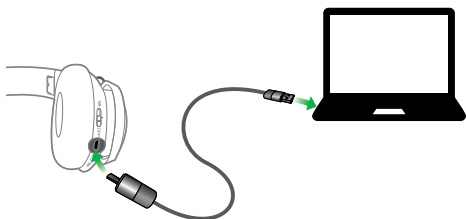

OBSERVAÇÃO: É possível conectar a um dispositivo móvel sem fio e ao seu PC via USB ao mesmo tempo.

6. COMO USAR

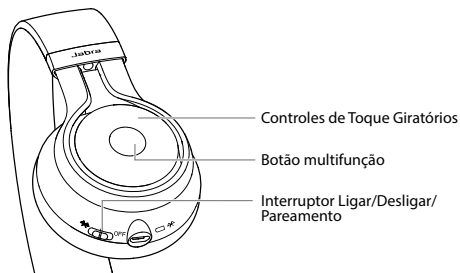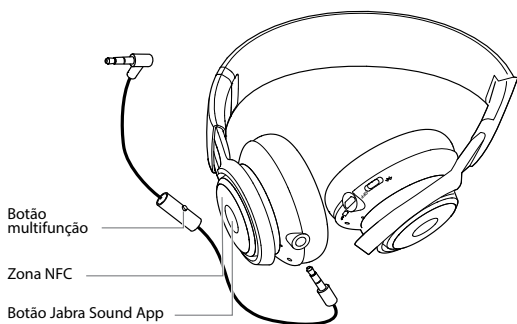

USO SEM FIO - MÚSICA



Tocar/pausar
música

Toque no botão **Multifunção**



Ajustar
volume do
alto-falante

Passe um dedo em um movimento
circular nos **Controles de Toque
Giratórios**



Pular faixas
de música

Toque duas vezes na frente ou atrás
dos **Controles de Toque Giratórios**
para pular a faixa para frente ou
para trás

USO SEM FIO - CHAMADAS

Atender/
desligar
chamada

Toque no botão **Multifunção**



Recusar uma
chamada

Pressione e segure (1 segundo) o
botão **Multifunção**

Rediscar
o último
número

Toque duas vezes no botão
Multifunção



Jabra
Sound
App

Toque o botão do **Jabra Sound
App** (fone esquerdo) para
iniciar o Jabra Sound App no seu
dispositivo conectado (se estiver
instalado)

USO COM FIO - MÚSICA (DEPENDE DE TELEFONE)



Tocar/pausar
música

Toque no botão **Multifunção**



Pular faixas
de música

Toque duplo/triplo no botão
Multifunção no fio

USO COM FIO - CHAMADAS (DEPENDE DE TELEFONE)



Atender/
desligar
chamada

Toque no botão **Multifunção**

Recusar uma
chamada


Pressione e segure (1 segundo) o
botão **Multifunção**

Rediscar
o último
número

Toque duas vezes no botão
Multifunção

6.1 LIGAR/DESLIGAR O FONE DE OUVIDO

Coloque o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição **Ligar** ou **Desligar**.

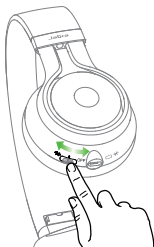

6.2 TRATAMENTO DE MÚLTIPLAS CHAMADAS

O fone de ouvido pode aceitar e tratar múltiplas chamadas simultaneamente.



Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada

Pressione (por 2 segundos) o botão **Multifunção**

Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa

Pressione (por 2 segundos) o botão **Multifunção**



Recusar nova chamada

Toque duas vezes o botão **Multifunção**

6.3 ORIENTAÇÃO DE VOZ

O QUE VOCÊ OUVI

To connect Revo, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar Revo, acesse o menu Bluetooth do seu telefone e selecione-o na lista
Connected	Conectado
Disconnected	Desconectado
Connection cancelled	Conexão cancelada
2 devices connected	2 dispositivos conectados
No device connected	Nenhum dispositivo conectado
Battery level low	Bateria fraca
Sound prompts off	Sinais sonoros ligados
Sound prompts on	Sinais sonoros desligados
Redialing	Rediscando

7. SUPORTE

7.1 PERGUNTAS FREQUENTES

P Eu ouço ruídos de estalos

R Bluetooth é uma tecnologia de rádio que é sensível a objetos entre o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado. Certifique-se de que o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado estejam dentro da faixa (até 10 metros ou 30 pés).

P Não consigo ouvir nada

R - Aumente o volume do fone.
- Certifique-se que o fone de ouvido está conectado a um dispositivo.

P Eu estou tendo problemas de conexão Bluetooth

R Verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo móvel e exclua/esqueça o fone de ouvido. Reconecte o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth seguindo as instruções de conexão Bluetooth.

P O fone de ouvido 510 será compatível com outros equipamentos Bluetooth?

R O fone de ouvido é projetado para funcionar com dispositivos móveis Bluetooth. Ele também é compatível com outros dispositivos Bluetooth que podem ser compatíveis com um perfil de fone de ouvido, sem as mãos e/ou distribuição de áudio avançada.

7.2 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO

- Guarde sempre o fone de ouvido desligado e adequadamente protegido.
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 70 °C/158 °F ou abaixo de -40 °C/-40 °F). Isso pode diminuir a vida útil da bateria e pode afetar a operação. Altas temperaturas também podem afetar o desempenho.
- Não deixe o fone de ouvido exposto à chuva ou outros líquidos.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TÓPICO	DESCRIÇÃO
Peso:	240 gramas
Dimensões:	A 178.8 mm x L 160.1 mm x C 73 mm
Microfone:	Microfone dual onidirecional.
Alto falante:	40 mm
Alcance operacional:	Até 10 metros
Versão do Bluetooth:	3.0
Dispositivos pareados:	Até 8 dispositivos, conectados a 2 ao mesmo tempo
Perfis de Bluetooth suportados:	Perfil de fone de ouvido v1.2, perfil mãos livres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tempo de fala:	Até 12 horas
Tempo de espera:	Até 10 dias
Temperatura operacional:	-10 °C a 55 °C (14 F a 131 F)
Temperatura de armazenamento:	-40 °C a 65 °C (-40 F a 149 F)
Senha ou PIN de pareamento:	0000