



EN

MODEL/BACK
Turn for browsing among the 16 models available.
Push to go back when browsing in menus.

PARAMETER/SETUP
Push to access the selected model's additional parameters.
Hold to access the global and preset setups.

A, B, C LEDS
Green if the preset is active.
Amber if the preset has been edited.
Blinking amber when browsing among banks.
Off if bypassed.

PRESET/SAVE
Turn for browsing among the 300 presets available.
Push to save a preset.

MAIN PARAMETERS
Turn to edit the main parameter of the model.
Although these knobs are common to all X-DRIVE models their function is custom to each one.

A, B, C FOOTSWITCHES
Press to engage or bypass the current bank.
Hold to access the X-MODE for the selected model.
Press A+B to select a lower bank.
Press B+C to select a higher bank.

IT

MODEL/BACK
Girare per navigare tra i 16 modelli disponibili.
Premere per tornare indietro nella navigazione tra i menu.

PARAMETER/SETUP
Premere per accedere ai parametri aggiuntivi del modello selezionato.
Tenere premuto per accedere alle impostazioni globali e dei preset.

LED A, B, C
Verde se il preset è attivo.
Arancio se il preset è stato modificato.
Arancio lampeggiante durante la navigazione tra i banchi.
Spento se bypassato.

PRESET/SAVE
Girare per navigare tra i 300 preset disponibili.
Premere per salvare un preset.

PARAMETRI PRINCIPALI
Ruotare per modificare il parametro principale del modello utilizzato.
Sebbene queste manopole siano comuni a tutti i modelli X-DRIVE, la loro funzione è personalizzata per ciascuno.

PULSANTI A, B, C
Premere per attivare o bypassare il preset del banco corrente.
Tenere premuto per accedere a X-MODE per il modello selezionato.
Premi A+B per selezionare un banco inferiore.
Premi B+C per selezionare un banco più alto.

GLOBAL SETTINGS
Global settings affect X-DRIVE independently from which preset is selected.
To access the GLOBAL SETTINGS:
1. Push and hold the PARAMETER encoder.
2. Turn to browse to GLOBAL then push to select it.
3. Turn and push to browse and select the different settings.
4. Push the MODEL encoder to go back.

PRESET SETTINGS
Preset settings affect only the currently selected preset.
To access the PRESET SETTINGS:
1. Push and hold the PARAMETER encoder.
2. Turn to browse to PRESET then push to select it.
3. Turn and push to browse and select the different settings.
4. Push the MODEL encoder to go back.

SAVING PRESETS
To save a preset:
1. Push the PRESET encoder to enter in the saving process.
2. The first letter of the preset name starts blinking indicating the cursor position.
3. Rename the preset:
- Turn the PRESET encoder to select a character.
- Turn the MODEL encoder to change the cursor's position.
4. Push the PRESET encoder to confirm the name.
5. The display shows a location (bank number and slot).
6. Rotate the PRESET encoder to select the desired location.
7. Push the PRESET encoder to select the location and save the preset with the chosen name in the chosen location.

EXPR LEARN
Learn a new assignment for the expression pedal to create complex macros that tweak multiple parameters at the same time by using the external pedal.

ADDITIONAL PARAMETERS
In addition to the main parameter set, each model has other parameters editable via the PARAMETER encoder.
To access the additional PARAMETERS:
1. Push the PARAMETER encoder to enter the PARAMETERS list.
2. Turn to browse among the PARAMETERS then push to select one.
3. Turn to edit the selected PARAMETER.
4. Push the PARAMETER encoder to go back to the PARAMETERS list.
5. Push the MODEL encoder to exit the parameter list.

CAB SIM
Selects the preferred Cabinet Simulator for the selected preset. There are 5 cabinets available plus the option to disable the Cabinet Simulator to use it as a secondary MAIN OUT.

NAME MODE
Changes the way the preset names are displayed on the device NAME displays the name of the preset.
PC+NAME: displays the program change number and the name of the preset.
BNK+NAME: displays the bank number and the name of the preset.

BYPASS MODE
Sets the bypass technology.
TRUE: true bypass technology.
SOFT: soft bypass technology.

OPERATIVE MODE
Sets the operative mode for the pedal.
LIVE: in live mode the audio signal is taken from the analog jack input, processed by the DSP and sent to all outputs.
INTERFACE: in interface mode, the analog audio input is split and routed to different USB outputs to record both clean and processed tracks.

The full list of GLOBAL settings is listed in the user manual.

The full list of PRESET settings is listed in the user manual.

The full list of PARAMETERS is listed in the user manual.

GLOBAL SETTINGS
Le impostazioni globali influenzano X-DRIVE indipendentemente dal preset selezionato.
Per accedere alle IMPOSTAZIONI GLOBALI:
1. Tenere premuto l'encoder PARAMETER.
2. Ruotare per cercare GLOBAL quindi premere per selezionarlo.
3. Ruotare e premere per sfogliare e selezionare le diverse impostazioni.
4. Premere l'encoder MODEL per tornare indietro.

PRESET SETTINGS
Le impostazioni sui preset influiscono solo sul preset attualmente selezionato.
Per accedere ai PRESET SETTINGS:
1. Tenere premuto l'encoder PARAMETER.
2. Ruotare per selezionare PRESET, quindi premere per selezionarlo.
3. Ruotare e premere per sfogliare e selezionare le diverse impostazioni.
4. Premere l'encoder MODEL per tornare indietro.

LEARN ESPANDIBILE
Assegna nuovi controlli per creare macro complesse che modificano più parametri contemporaneamente utilizzando un pedale d'espressione esterno.

NAME MODE
Modifica il modo in cui i nomi dei preset vengono visualizzati sul dispositivo.
NAME visualizza il nome del preset.
PC+NAME: visualizza il numero di program change e il nome del preset.
BNK+NAME: visualizza il numero del banco e il nome del preset.

BYPASS MODE
Imposta la tecnologia di bypass.
TRUE tecnologia true bypass.
SOFT: tecnologia soft bypass.

OPERATIVE MODE
Imposta la modalità operativa per il pedale.
LIVE: in modalità live il segnale audio viene prelevato dall'ingresso analogico, elaborato dal DSP e inviato a tutte le uscite.
INTERFACCIA: in modalità interfaccia, l'ingresso audio analogico viene splittato e indirizzato a diverse uscite USB per registrare sia la traccia pulita che processata.

L'elenco completo dei GLOBAL SETTINGS è riportato nel manuale utente.

L'elenco completo dei PRESET SETTINGS è riportato nel manuale utente.

L'elenco completo dei PARAMETRI è riportato nel manuale utente.

SAVING PRESETS
Per salvare un preset:
1. Premere l'encoder PRESET per entrare nel processo di salvataggio.
2. La prima lettera del nome del preset inizia a lampeggiare indicando la posizione del cursore.
3. Rinominare il preset:
- Ruotare l'encoder PRESET per selezionare un carattere.
- Ruotare l'encoder MODEL per modificare la posizione del cursore.
4. Premere l'encoder PRESET per confermare il nome.
5. Il display mostra una posizione (numero di banco e slot).
6. Ruotare l'encoder PRESET per selezionare la posizione desiderata.
7. Premere l'encoder PRESET per selezionare la posizione e salvare il preset con il nome scelto nella posizione scelta.

SALVATAGGIO VELOCE
Per salvare velocemente un preset, tieni premuto l'encoder PRESET finché il display non mostra SAVED.

FR

MODEL/BACK
Tourner pour naviguer parmi les 16 modèles disponibles.
Poussez pour revenir en arrière lorsque vous naviguez dans les menus.

PARAMETER/SETUP
Appuyez pour accéder aux paramètres additionnels du modèle sélectionné.
Maintenez enfoncé pour accéder aux paramètres globaux et prédéfinis.

LEDS A, B, C
Vert si le preset est actif.
Ambré si le preset a été modifié.
Ambré clignotant lors de la navigation entre les banques.
Éteint si bypassé.

PRESET/SAVE
Tourner pour naviguer parmi les 300 presets disponibles.
Appuyez pour sauvegarder un preset.

PARAMÈTRES PRINCIPAUX
Tournez pour éditer le paramètre principal du modèle.
Bien que ces boutons soient communs à tous les modèles X-DRIVE, leur fonction est personnalisée pour chacun d'entre eux.

FOOTSWITCHES A, B, C
Appuyez pour engager ou bypasser le preset de la banque courante.
Maintenez enfoncé pour accéder au X-MODE du modèle sélectionné.
Appuyez sur A+B pour sélectionner une banque inférieure.
Appuyez sur B+C pour sélectionner une banque supérieure.

CAB SIM
Sélectionne le simulateur de HP préféré pour le preset sélectionné. Il existe 5 cabinets disponibles, plus l'option de désactiver le simulateur de cabinet pour l'utiliser comme sortie principale secondaire.

La liste complète des PARAMÈTRES figure dans le manuel d'utilisation.

SAUVEGARDE DES PRESETS
Pour sauvegarder un preset :
1. Appuyez sur le codeur PRESET pour entrer dans le processus de sauvegarde.
2. La première lettre du nom du preset commence à clignoter pour indiquer la position du curseur.
3. Renommez le preset
- Tournez l'encoder PRESET pour sélectionner un caractère.
- Tournez l'encoder MODEL pour modifier la position du curseur.
4. Appuyez sur l'encoder PRESET pour confirmer le nom.
5. L'écran affiche un emplacement (numéro de banque et slot).
6. Tournez l'encoder PRESET pour sélectionner l'emplacement souhaité.
7. Appuyez sur l'encoder PRESET pour sélectionner l'emplacement et sauvegarder le preset avec le nom choisi dans l'emplacement choisi.

SAUVEGARDE RAPIDE
Pour sauvegarder rapidement un preset, maintenez enfoncé l'encoder PRESET jusqu'à ce que l'écran affiche SAVED.

ES

MODELO/ATRÁS
Gíralo para navegar entre los 16 modelos disponibles.
Presiónalo para retroceder cuando navegues en los menus.

PARÁMETRO/CONFIGURACIÓN
Presiónalo para acceder a los parámetros adicionales del modelo seleccionado.
Manténlo presionado para acceder a las configuraciones globales y de preset.

LEDS A, B, C
Verde si el preset está activo.
Ambar si el preset se ha editado.
Ambar intermitente al navegar entre bancos.
Apagado si está omitido.

PRESET/GUARDAR
Gíralo para navegar entre los 300 presets disponibles.
Presiónalo para guardar un preset.

PARÁMETROS PRINCIPALES
Gíralos para editar los parámetros principales del modelo utilizado.
Aunque estas perillas son comunes para todos los modelos X-DRIVE, su función es personalizada para cada uno.

INTERRUPTORES DE PIE A, B, C
Presiona para activar u omitir el preset del banco actual.
Mantén presionado para acceder al X-MODE del modelo seleccionado.
Presiona A+B para seleccionar un banco más abajo.
Presiona B+C para seleccionar un banco más arriba.

CONFIGURACIONES GLOBALES
Las configuraciones globales afectan a X-DRIVE independientemente del preset que esté seleccionado.
Para acceder a las CONFIGURACIONES GLOBALES:
1. Mantén presionado el codificador PARAMETER.
2. Gira para navegar hacia GLOBAL y luego presiona para seleccionarlo.
3. Gira y presiona para navegar y seleccionar las diferentes configuraciones.
4. Presiona el codificador MODEL para retroceder.

CONFIGURACIONES DE PRESET
Las configuraciones de preset afectan solo al preset actualmente seleccionado.
Para acceder a las CONFIGURACIONES DE PRESET:
1. Mantén presionado el codificador PARAMETER.
2. Gira para navegar hacia PRESET y luego presiona para seleccionarlo.
3. Gira y presiona para navegar y seleccionar las diferentes configuraciones.
4. Presiona el codificador MODEL para retroceder.

APRENDER EXPRESIÓN
Aprender una nueva asignación para el pedal de expresión para crear macros complejas que modifiquen múltiples parámetros al mismo tiempo usando el pedal externo.

La lista completa de configuraciones de PRESET se encuentra en el manual de usuario.

PARÁMETROS ADICIONALES
Además del juego de parámetros principal, cada modelo tiene otros parámetros editables a través del codificador PARAMETER.
Para acceder a los PARÁMETROS adicionales:
1. Presiona el codificador PARAMETER para entrar a la lista de PARÁMETROS.
2. Gíralo para navegar entre los PARÁMETROS y luego presiónalo para seleccionarlo.
3. Gíralo para editar el PARÁMETRO seleccionado.
4. Presiona el codificador PARAMETER para volver a la lista de PARÁMETROS.
5. Presiona el codificador MODEL para salir de la lista de parámetros.

SIMULADOR DE GABINETE
Selección el Simulador de Gabinete preferido para el preset seleccionado. Hay 5 gabinetes disponibles más la opción de deshabilitar el Simulador de Gabinete para usarlo como una SALIDA PRINCIPAL secundaria.

La lista completa de PARÁMETROS se encuentra en el manual de usuario.

GURADAR PRESETS
Para guardar un preset:
1. Presiona el codificador PRESET para entrar al proceso de guardado.
2. La primera letra del nombre del preset se enciende intermitentemente indicando la posición del cursor.
3. Renombra el Preset
- Gira el codificador PRESET para seleccionar un carácter
- Gira el codificador MODEL para cambiar la posición del cursor.
4. Presiona el codificador PRESET para confirmar el nombre.
5. La pantalla muestra la ubicación (número de banco y posición).
6. Gira el codificador PRESET para seleccionar la ubicación deseada.
7. Presiona el codificador PRESET para seleccionar la ubicación y guardar el preset con el nombre escogido en la ubicación escogida.

GUARDADO RÁPIDO
Para guardar un preset rápidamente, mantén presionado el codificador PRESET hasta que la pantalla muestre SAVED.

PARAMÈTRES GLOBAUX
Les réglages globaux affectent X-DRIVE indépendamment du preset sélectionné.
Pour accéder aux RÉGLAGES GLOBAUX :
1. Appuyez et maintenez enfoncé l'encodeur PARAMETER.
2. Tournez pour naviguer jusqu'à GLOBAL puis appuyez pour le sélectionner.
3. Tournez et poussez pour parcourir et sélectionner les différents réglages.
4. Appuyez sur l'encodeur MODEL pour revenir en arrière.

MODE NOM
Modifie la façon dont les noms des presets sont affichés sur l'appareil.
NAME affiche le nom du preset.
PC+NAME : affiche le numéro de changement de programme et le nom du preset.
BNK+NAME : affiche le numéro de banque et le nom du preset.

MODE BYPASS
Définit la technologie de bypass.
TRUE : technologie de true bypass.
SOFT : technologie de soft bypass.

MODE OPÉRATIONNEL
Définit le mode de fonctionnement de la pédale.
LIVE : en mode live, le signal audio est prélevé sur l'entrée jack analogique, traité par le DSP et envoyé à toutes les sorties.
INTERFACE : en mode interface, l'entrée audio analogique est divisée et acheminée vers différentes sorties USB pour enregistrer à la fois des pistes clean et traitées.

La liste complète des paramètres GLOBAUX figure dans le manuel d'utilisation.

PARAMÈTRES DE PRESET
Les réglages de preset n'affectent que le preset couramment sélectionné.
Pour accéder aux PARAMÈTRES DE PRESET :
1. Appuyez sur l'encodeur PARAMETER et maintenez-le enfoncé.
2. Tournez pour naviguer jusqu'à PRESET puis appuyez pour le sélectionner.
3. Tournez et poussez pour parcourir et sélectionner les différents réglages.
4. Appuyez sur l'encodeur MODEL pour revenir en arrière.

EXPR LEARN
Apprenez une nouvelle affectation pour la pédale d'expression afin de créer des macros complexes qui modifient plusieurs paramètres en même temps en utilisant la pédale externe.

La liste complète des réglages PRESET figure dans le manuel d'utilisation.

PARAMÈTRES ADDITIONNELS
En plus du jeu de paramètres principaux, chaque modèle possède d'autres paramètres éditables via l'encodeur PARAMETER.
Pour accéder aux PARAMÈTRES supplémentaires :
1. Appuyez sur l'encodeur PARAMETER pour entrer dans la liste des PARAMÈTRES.
2. Tournez pour parcourir les PARAMÈTRES puis appuyez pour en sélectionner un.
3. Tournez pour éditer le PARAMÈTRE sélectionné.
4. Appuyez sur l'encodeur PARAMETER pour revenir à la liste des PARAMÈTRES.
5. Appuyez sur l'encodeur MODEL pour quitter la liste des paramètres.

CONFIGURACIONES GLOBALES
Las configuraciones globales afectan a X-DRIVE independientemente del preset que esté seleccionado.
Para acceder a las CONFIGURACIONES GLOBALES:
1. Mantén presionado el codificador PARAMETER.
2. Gira para navegar hacia GLOBAL y luego presiona para seleccionarlo.
3. Gira y presiona para navegar y seleccionar las diferentes configuraciones.
4. Presiona el codificador MODEL para retroceder.

CONFIGURACIONES DE PRESET
Las configuraciones de preset afectan solo al preset actualmente seleccionado.
Para acceder a las CONFIGURACIONES DE PRESET:
1. Mantén presionado el codificador PARAMETER.
2. Gira para navegar hacia PRESET y luego presiona para seleccionarlo.
3. Gira y presiona para navegar y seleccionar las diferentes configuraciones.
4. Presiona el codificador MODEL para retroceder.

APRENDER EXPRESIÓN
Aprender una nueva asignación para el pedal de expresión para crear macros complejas que modifiquen múltiples parámetros al mismo tiempo usando el pedal externo.

La lista completa de configuraciones de PRESET se encuentra en el manual de usuario.

PARÁMETROS ADICIONALES
Además del juego de parámetros principal, cada modelo tiene otros parámetros editables a través del codificador PARAMETER.
Para acceder a los PARÁMETROS adicionales:
1. Presiona el codificador PARAMETER para entrar a la lista de PARÁMETROS.
2. Gíralo para navegar entre los PARÁMETROS y luego presiónalo para seleccionarlo.
3. Gíralo para editar el PARÁMETRO seleccionado.
4. Presiona el codificador PARAMETER para volver a la lista de PARÁMETROS.
5. Presiona el codificador MODEL para salir de la lista de parámetros.

SIMULADOR DE GABINETE
Selección el Simulador de Gabinete preferido para el preset seleccionado. Hay 5 gabinetes disponibles más la opción de deshabilitar el Simulador de Gabinete para usarlo como una SALIDA PRINCIPAL secundaria.

La lista completa de PARÁMETROS se encuentra en el manual de usuario.

GURADAR PRESETS
Para guardar un preset:
1. Presiona el codificador PRESET para entrar al proceso de guardado.
2. La primera letra del nombre del preset se enciende intermitentemente indicando la posición del cursor.
3. Renombra el Preset
- Gira el codificador PRESET para seleccionar un carácter
- Gira el codificador MODEL para cambiar la posición del cursor.
4. Presiona el codificador PRESET para confirmar el nombre.
5. La pantalla muestra la ubicación (número de banco y posición).
6. Gira el codificador PRESET para seleccionar la ubicación deseada.
7. Presiona el codificador PRESET para seleccionar la ubicación y guardar el preset con el nombre escogido en la ubicación escogida.

GUARDADO RÁPIDO
Para guardar un preset rápidamente, mantén presionado el codificador PRESET hasta que la pantalla muestre SAVED.



To get the full AmpliTube X-GEAR experience, follow the instructions found on the **Registration Card** to register your pedal, then download the **Product Manager** to install the following included software:
- **AmpliTube 5 SE**: guitar amp and FX modeling software with a perfect virtual version of your X-GEAR pedal.
- **X-GEAR Librarian**: a dedicated program to manage your presets easily and also to move them between the AmpliTube virtual version and the hardware pedal.

Discover the full X-GEAR family at ikmultimedia.com/xgear

For detailed information, please refer to the User Manual



ikmanual.com/xdrive



ikmultimedia.com/support



ikmultimedia.com/warranty

Made in Italy / Fabriqué en Italie.

IK Multimedia. Musicians First.



PT

MODELO/VOLTAR


Gire para navegar entre os 16 modelos disponíveis.
Pressione para voltar enquanto navega entre os menus.

PARAMETER/SETUP

Pressione para acessar os parâmetros adicionais do modelo selecionado.
Mantenha pressionado para acessar as configurações globais e de preset.

LEDS A, B, C

Verde se o preset está ativo.
Ambar se o preset foi editado.
Ambar piscante ao navegar entre os bancos.
Desligado quando em bypass.

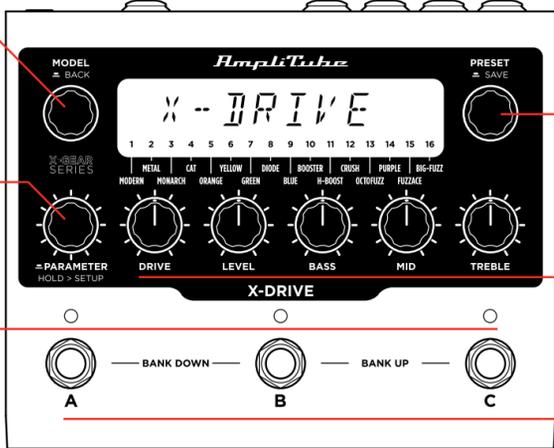

PRESET/SALVAR

Gire para navegar entre os 300 presets disponíveis.
Pressione para salvar um preset.

PARÂMETROS PRINCIPAIS

Gire para editar o parâmetro principal do modelo. Apesar destes botões serem comuns a todos os modelos X-DRIVE suas funções são diferentes para cada um.

CHAVES A, B, C

Pressione para acionar ou ignorar/bypass o preset do banco atual.
Mantenha pressionado para acessar o X-MODE do modelo selecionado.
Pressione A+B para selecionar um banco mais baixo.
Pressione B+C para selecionar um banco mais alto.

CONFIGURAÇÕES GLOBAIS

As configurações globais afetam o X-DRIVE independente do preset selecionado.
Para acessar as CONFIGURAÇÕES GLOBAIS:
1. **Mantenha** o codificador PARAMETER pressionado.
2. **Gire** para navegar até GLOBAL e então pressione para selecionar.
3. **Gire e pressione** para navegar e selecionar as diferentes configurações.
4. **Pressione** o codificador MODEL para voltar.

CONFIGURAÇÕES DE PRESET

As configurações de preset afetam apenas o preset atualmente selecionado.
Para acessar as CONFIGURAÇÕES DE PRESET:
1. **Mantenha** o codificador PARAMETER pressionado.
2. **Gire** para navegar até o PRESET e então pressione para selecionar.
3. **Gire e pressione** para navegar e selecionar as diferentes configurações.
4. **Pressione** o codificador MODEL para voltar.

ATRIBUIÇÃO DE EXPRESSÃO

Atribua uma nova função ao pedal de expressão para criar macros complexas que modificam múltiplos parâmetros ao mesmo tempo usando o pedal externo.

A lista completa de configurações de PRESET está listada no manual de usuário.

PARÂMETROS ADICIONAIS

Em adição ao conjunto principal de parâmetros, cada modelo tem outros parâmetros editáveis através do codificador PARAMETER. Para acessar os PARÂMETROS ADICIONAIS:
1. **Pressione** o codificador PARAMETER para entrar na lista de PARÂMETROS.
2. **Gire** para navegar entre os PARÂMETROS e **pressione** para selecionar um.
3. **Gire** para editar o PARÂMETRO selecionado.
4. **Pressione** o codificador PARAMETER para voltar à lista de PARÂMETROS.
5. **Pressione** o codificador MODEL para sair da lista de parâmetros.

SIMULAÇÃO DE GABINETE

Seleciona a simulação de gabinete preferida entre 5 opções. Há 5 gabinetes disponíveis mais a opção de desabilitar o Cabinet Simulator para usar como SAÍDA PRINCIPAL secundária.

A lista completa de PARÂMETROS está listada no manual de usuário.

SALVANDO PRESETS

Para salvar um preset:
1. **Pressione** o codificador PRESET para entrar no processo de armazenamento.
2. A primeira letra do nome do preset começa a piscar indicando a posição do cursor.
3. Renomeie o preset:
- **Gire** o codificador PRESET para selecionar um caractere.
- **Gire** o codificador MODEL para trocar a posição do cursor.
4. **Pressione** o codificador PRESET para confirmar o nome.
5. A tela mostra uma posição (número do banco e slot).
6. **Gire** o codificador PRESET para selecionar a posição desejada.
7. **Pressione** o codificador PRESET para selecionar a posição e salvar o preset com o nome escolhido na posição escolhida.

ARMazenamento RÁPIDO

Para salvar rapidamente um preset **mantenha pressionado** o codificador PRESET até a tela mostrar SAVED.

GLOBAL EINSTELLUNGEN

Globale Einstellungen für das X-DRIVE sind unabhängig vom selektierten Preset.
Aufrufen der GLOBALEN EINSTELLUNGEN:
1. **Drücken** und Halten des PARAMETER-Encoders.
2. **Drehen** zum Aufrufen von GLOBAL, dann Drücken zum Selektieren.
3. **Drehen** und **Drücken** zum Auswählen und Aktivieren von Einstellungen.
4. **Drücken** des MODEL-Encoders zum Zurückkehren.

PRESET-EINSTELLUNGEN

Preset-Einstellungen wirken sich nur auf das selektierte Preset aus.
Aufrufen von PRESET-Einstellungen:
1. **Drücken** und Halten des PARAMETER-Encoders.
2. **Drehen** zur Preset-Auswahl, dann Drücken zum Selektieren.
3. **Drehen** und **Drücken** zum Auswählen und Aktivieren von Einstellungen.
4. **Drücken** des MODEL-Encoders zum Zurückkehren.

EXP LEARN

Dies stellt eine Lern-Funktion für neue Zuweisungen des Expression-Pedals dar. Es lassen sich komplexe Makros erstellen, mit denen mehrere Parameter gleichzeitig über das externe Pedal verändert werden können.

Im Handbuch finden Sie eine Auflistung aller Preset-Einstellungen.

ADDITIONAL PARAMETER

Zusätzlich zu den Hauptparametern verfügt jedes Modell über weitere Parameter, die über den PARAMETER-Encoder bearbeitet werden können.
Aufrufen der ADDITIONAL PARAMETER:
1. **Drücken** des PARAMETER-Encoders zum Aufrufen des PARAMETER-Menüs.
2. **Drehen** zum Auswählen des gewünschten PARAMETERS.
3. **Drücken** zum Bearbeiten des ausgewählten PARAMETERS.
4. **Drücken** des PARAMETER-Encoders führt zurück zur PARAMETER-Liste.
5. **Drücken** auf den MODEL-Encoder verlässt die Parameter-Liste.

CAB SIM

Zur Auswahl einer der 5 zur Verfügung stehenden Cabinet-Simulatoren für das selektierte Preset.

Ein deaktivierter Simulator lässt sich als zweiter MAIN OUT verwenden.

Im Handbuch finden Sie eine Auflistung aller PARAMETER.

PRESETS SPEICHERN

Speichern eines Presets:
1. **Drücken** des PRESET-Encoders zum Aufrufen der Save-Funktion.
2. Der erste Buchstabe des Preset-Namens beginnt zu blinken und zeigt gleichzeitig die Cursorposition an.
3. Preset-Namen ändern:
- **Drehen** des PRESET-Encoders zum Anwählen eines Zeichens.
- **Drehen** des MODEL-Encoders zum Ändern der Cursorposition.
4. **Drücken** des PRESET-Encoders zur Bestätigung der Eingabe.
5. Im Display wird der Speicherplatz angezeigt (Banknummer und Platz).
6. **Drehen** des PRESET-Encoders zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes.
7. **Drücken** des PRESET-Encoders zur Auswahl des Speicherplatzes und Sichern des Presets.

QUICK SAVE

Zum schnellen Speichern eines bearbeiteten Presets **Halten** Sie den PRESET-Encoder bis im Display SAVED angezeigt wird.

中文

MODEL/BACK


在可用的16种模型中转动以浏览。
浏览菜单时按下返回。

PARAMETER/SETUP

按下以访问所选模型附加参数。
按住可访问全局和预设设置。

A, B, C LEDS

如果预设处于活动状态,则为绿色。
如果预设已被编辑,则为琥珀色。
在各预设间浏览时呈琥珀色闪烁。
如果绕过则关闭。

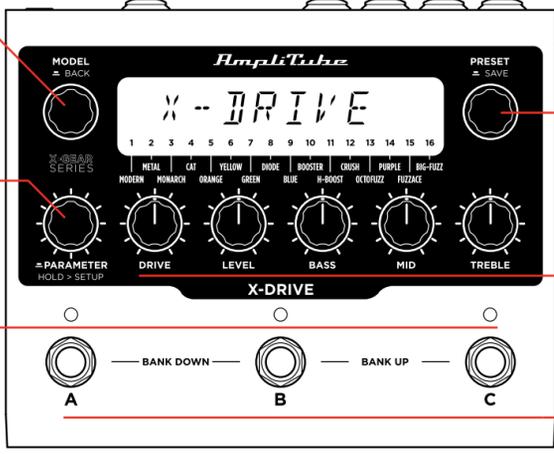

PRESET/SALVAR

在可用的300个预设中转动以浏览。
按下以保存预设。

MAIN PARAMETERS

转动编辑模型的主要参数。
尽管这些旋钮对于所有X-DRIVE型号都是通用的,但它们的功能是针对每个型号的。

A, B, C FOOTSWITCHES

按下可启用或绕过当前预设库的预设。
按住以访问所选模型的X-MODE。
按A+B选择较低的预设库。
按B+C选择更高的预设库。

全局设置

全局设置独立于所选的预设影响X-DRIVE。
要访问全局设置:
1. **按住**PARAMETER编码器。
2. **转动**浏览至GLOBAL,然后按下以选择它。
3. **转动并推动**浏览并选择不同的设置。
4. **按下**MODEL编码器返回。

NAME 模式

更改预设名称在设备上的显示方式。
NAME显示预设的名称。
PC+NAME:显示程序更改编号和预设名称。
BNK+NAME:显示预设库号和预设名称。

BYPASS 模式

设置旁路技术。
TRUE:硬旁路技术。
SOFT:软旁路技术。

操作模式

设置踏板的操作模式。
LIVE:在现场模式下,音频信号取自模拟插孔输入,由DSP处理并发送到所有输出。
INTERFACE:在接口模式下,模拟音频输入被拆分并路由到不同的USB输出以记录清音和处理的轨道。

GLOBAL 设置的完整列表在用户手册中列出。

预设设置

预设设置仅影响当前选定的预设。
要访问预设设置:
1. **按住**PARAMETER编码器。
2. **转动**浏览到PRESET,然后按下选择它。
3. **转动并推动**浏览并选择不同的设置。
4. **按下**MODEL编码器返回。

EXP. LEARN

学习表情踏板的新分配,以创建复杂的宏,使用外部踏板同时调整多个参数。

用户手册中列出了PRESET设置的完整列表。

附加参数

除了主要参数集之外,每个模型还有其他可通过PARAMETER编码器编辑的参数。
要访问附加参数:
1. **按**PARAMETER编码器进入参数列表。
2. **转动**在参数之间浏览,然后按选择一个。
3. **转动**以编辑选定的参数。
4. **按**PARAMETER编码器返回参数列表。
5. **按**MODEL编码器退出参数列表。

CAB SIM

为选定的预设选择首选的箱体模拟器。有5个箱体可用,另外还可以选择禁用箱体模拟器以将其用作辅助 MAIN OUT。

参数的完整列表在用户手册中列出。

保存预设

要保存预设:
1. **按下**PRESET编码器进入保存过程。
2. 预设名称的第一个字母开始闪烁,指示光标位置。
3. 重命名预设:
- **转动**PRESET编码器选择一个字符。
- **转动**MODEL编码器更改光标的位置。
4. 按下PRESET编码器确认名称。
5. 显示屏显示一个位置(预设库号和插槽)。
6. **旋转**PRESET编码器以选择所需位置。
7. **按下**PRESET编码器以选择位置并在所选位置使用所选名称保存预设。

快速保存

要快速保存预设,请**按住**PRESET编码器直到显示屏显示SAVED。

DE

MODEL/BACK


Drehen zum Selektieren der 16 verfügbaren Models.
Drücken zum Zurückkehren in das jeweilige Menü.

PARAMETER/SETUP

Drücken zum Aufrufen von selektierten zusätzlichen Parametern eines Models.
Halten zum Aufrufen der Global- und Preset-Einstellungen.

A, B, C LEDS

Grün für ein aktives Preset.
Gelb für ein bereits bearbeitetes Preset.
Blinkt Gelb beim Selektieren von Presets.
Aus für Bypass.

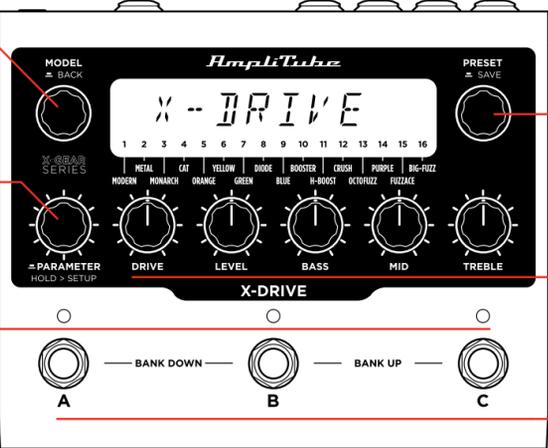

PRESET/SALVAR

Gire para navegar entre os 300 presets disponíveis.
Pressione para salvar um preset.

PARÂMETROS PRINCIPAIS

Gire para editar o parâmetro principal do modelo. Apesar destes botões serem comuns a todos os modelos X-DRIVE suas funções são diferentes para cada um.

CHAVES A, B, C

Pressione para acionar ou ignorar/bypass o preset do banco atual.
Mantenha pressionado para acessar o X-MODE do modelo selecionado.
Pressione A+B para selecionar um banco mais baixo.
Pressione B+C para selecionar um banco mais alto.

CONFIGURAÇÕES GLOBAIS

As configurações globais afetam o X-DRIVE independente do preset selecionado.
Para acessar as CONFIGURAÇÕES GLOBAIS:
1. **Mantenha** o codificador PARAMETER pressionado.
2. **Gire** para navegar até GLOBAL e então pressione para selecionar.
3. **Gire e pressione** para navegar e selecionar as diferentes configurações.
4. **Pressione** o codificador MODEL para voltar.

CONFIGURAÇÕES DE PRESET

As configurações de preset afetam apenas o preset atualmente selecionado.
Para acessar as CONFIGURAÇÕES DE PRESET:
1. **Mantenha** o codificador PARAMETER pressionado.
2. **Gire** para navegar até o PRESET e então pressione para selecionar.
3. **Gire e pressione** para navegar e selecionar as diferentes configurações.
4. **Pressione** o codificador MODEL para voltar.

ATRIBUIÇÃO DE EXPRESSÃO

Atribua uma nova função ao pedal de expressão para criar macros complexas que modificam múltiplos parâmetros ao mesmo tempo usando o pedal externo.

A lista completa de configurações de PRESET está listada no manual de usuário.

PARÂMETROS ADICIONAIS

Em adição ao conjunto principal de parâmetros, cada modelo tem outros parâmetros editáveis através do codificador PARAMETER. Para acessar os PARÂMETROS ADICIONAIS:
1. **Pressione** o codificador PARAMETER para entrar na lista de PARÂMETROS.
2. **Gire** para navegar entre os PARÂMETROS e **pressione** para selecionar um.
3. **Gire** para editar o PARÂMETRO selecionado.
4. **Pressione** o codificador PARAMETER para voltar à lista de PARÂMETROS.
5. **Pressione** o codificador MODEL para sair da lista de parâmetros.

SIMULAÇÃO DE GABINETE

Seleciona a simulação de gabinete preferida entre 5 opções. Há 5 gabinetes disponíveis mais a opção de desabilitar o Cabinet Simulator para usar como SAÍDA PRINCIPAL secundária.

A lista completa de PARÂMETROS está listada no manual de usuário.

SALVANDO PRESETS

Para salvar um preset:
1. **Pressione** o codificador PRESET para entrar no processo de armazenamento.
2. A primeira letra do nome do preset começa a piscar indicando a posição do cursor.
3. Renomeie o preset:
- **Gire** o codificador PRESET para selecionar um caractere.
- **Gire** o codificador MODEL para trocar a posição do cursor.
4. **Pressione** o codificador PRESET para confirmar o nome.
5. A tela mostra uma posição (número do banco e slot).
6. **Gire** o codificador PRESET para selecionar a posição desejada.
7. **Pressione** o codificador PRESET para selecionar a posição e salvar o preset com o nome escolhido na posição escolhida.

ARMazenamento RÁPIDO

Para salvar rapidamente um preset **mantenha pressionado** o codificador PRESET até a tela mostrar SAVED.

GLOBAL EINSTELLUNGEN

Globale Einstellungen für das X-DRIVE sind unabhängig vom selektierten Preset.
Aufrufen der GLOBALEN EINSTELLUNGEN:
1. **Drücken** und Halten des PARAMETER-Encoders.
2. **Drehen** zum Aufrufen von GLOBAL, dann Drücken zum Selektieren.
3. **Drehen** und **Drücken** zum Auswählen und Aktivieren von Einstellungen.
4. **Drücken** des MODEL-Encoders zum Zurückkehren.

PRESET-EINSTELLUNGEN

Preset-Einstellungen wirken sich nur auf das selektierte Preset aus.
Aufrufen von PRESET-Einstellungen:
1. **Drücken** und Halten des PARAMETER-Encoders.
2. **Drehen** zur Preset-Auswahl, dann Drücken zum Selektieren.
3. **Drehen** und **Drücken** zum Auswählen und Aktivieren von Einstellungen.
4. **Drücken** des MODEL-Encoders zum Zurückkehren.

EXP LEARN

Dies stellt eine Lern-Funktion für neue Zuweisungen des Expression-Pedals dar. Es lassen sich komplexe Makros erstellen, mit denen mehrere Parameter gleichzeitig über das externe Pedal verändert werden können.

Im Handbuch finden Sie eine Auflistung aller Preset-Einstellungen.

ADDITIONAL PARAMETER

Zusätzlich zu den Hauptparametern verfügt jedes Modell über weitere Parameter, die über den PARAMETER-Encoder bearbeitet werden können.
Aufrufen der ADDITIONAL PARAMETER:
1. **Drücken** des PARAMETER-Encoders zum Aufrufen des PARAMETER-Menüs.
2. **Drehen** zum Auswählen des gewünschten PARAMETERS.
3. **Drücken** zum Bearbeiten des ausgewählten PARAMETERS.
4. **Drücken** des PARAMETER-Encoders führt zurück zur PARAMETER-Liste.
5. **Drücken** auf den MODEL-Encoder verlässt die Parameter-Liste.

CAB SIM

Zur Auswahl einer der 5 zur Verfügung stehenden Cabinet-Simulatoren für das selektierte Preset.

Ein deaktivierter Simulator lässt sich als zweiter MAIN OUT verwenden.

Im Handbuch finden Sie eine Auflistung aller PARAMETER.

PRESETS SPEICHERN

Speichern eines Presets:
1. **Drücken** des PRESET-Encoders zum Aufrufen der Save-Funktion.
2. Der erste Buchstabe des Preset-Namens beginnt zu blinken und zeigt gleichzeitig die Cursorposition an.
3. Preset-Namen ändern:
- **Drehen** des PRESET-Encoders zum Anwählen eines Zeichens.
- **Drehen** des MODEL-Encoders zum Ändern der Cursorposition.
4. **Drücken** des PRESET-Encoders zur Bestätigung der Eingabe.
5. Im Display wird der Speicherplatz angezeigt (Banknummer und Platz).
6. **Drehen** des PRESET-Encoders zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes.
7. **Drücken** des PRESET-Encoders zur Auswahl des Speicherplatzes und Sichern des Presets.

QUICK SAVE

Zum schnellen Speichern eines bearbeiteten Presets **Halten** Sie den PRESET-Encoder bis im Display SAVED angezeigt wird.

日本語

MODEL/BACK


回転: 16種類のモデルの中から選択
プッシュ: 手前の画面に戻る

PARAMETER/SETUP

プッシュ: 選択されたモデルの追加パラメータを表示する
長押し: グローバル設定 / プリセット設定に移動

LED A/B/C

緑: プリセットがアクティブ
琥珀色: プリセット編集
琥珀色点滅: バンクをブラウズ中
消灯: バイパス動作時

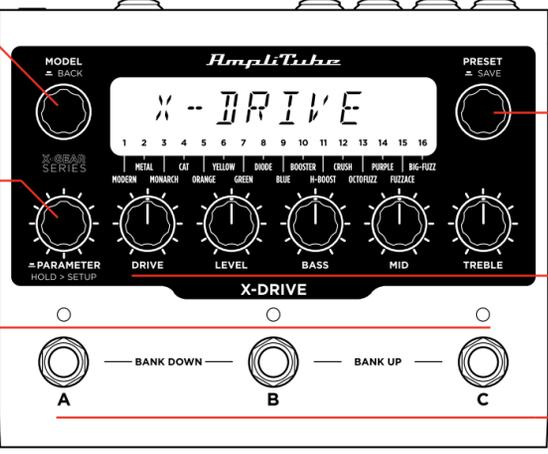

PRESET/SALVAR

回転: 300種のプリセットから選択
プッシュ: プリセットの保存

MAIN PARAMETERS

转动编辑模型的主要参数。
尽管这些旋钮对于所有X-DRIVE型号都是通用的,但它们的功能是针对每个型号的。

A, B, C FOOTSWITCHES

按下可启用或绕过当前预设库的预设。
按住以访问所选模型的X-MODE。
按A+B选择较低的预设库。
按B+C选择更高的预设库。

全局设置

全局设置独立于所选的预设影响X-DRIVE。
要访问全局设置:
1. **按住**PARAMETER编码器。
2. **转动**浏览至GLOBAL,然后按下以选择它。
3. **转动并推动**浏览并选择不同的设置。
4. **按下**MODEL编码器返回。

NAME 模式

更改预设名称在设备上的显示方式。
NAME显示预设的名称。
PC+NAME:显示程序更改编号和预设名称。
BNK+NAME:显示预设库号和预设名称。

BYPASS 模式

设置旁路技术。
TRUE:硬旁路技术。
SOFT:软旁路技术。

操作模式

设置踏板的操作模式。
LIVE:在现场模式下,音频信号取自模拟插孔输入,由DSP处理并发送到所有输出。
INTERFACE:在接口模式下,模拟音频输入被拆分并路由到不同的USB输出以记录清音和处理的轨道。

GLOBAL 设置的完整列表在用户手册中列出。

预设设置

预设设置仅影响当前选定的预设。
要访问预设设置:
1. **按住**PARAMETER编码器。
2. **转动**浏览到PRESET,然后按下选择它。
3. **转动并推动**浏览并选择不同的设置。
4. **按下**MODEL编码器返回。

EXP. LEARN

学习表情踏板的新分配,以创建复杂的宏,使用外部踏板同时调整多个参数。

用户手册中列出了PRESET设置的完整列表。

附加参数

除了主要参数集之外,每个模型还有其他可通过PARAMETER编码器编辑的参数。
要访问附加参数:
1. **按**PARAMETER编码器进入参数列表。
2. **转动**在参数之间浏览,然后按选择一个。
3. **转动**以编辑选定的参数。
4. **按**PARAMETER编码器返回参数列表。
5. **按**MODEL编码器退出参数列表。

CAB SIM

为选定的预设选择首选的箱体模拟器。有5个箱体可用,另外还可以选择禁用箱体模拟器以将其用作辅助 MAIN OUT。

参数的完整列表在用户手册中列出。

保存预设

要保存预设:
1. **按下**PRESET编码器进入保存过程。
2. 预设名称的第一个字母开始闪烁,指示光标位置。
3. 重命名预设:
- **转动**PRESET编码器选择一个字符。
- **转动**MODEL编码器更改光标的位置。
4. 按下PRESET编码器确认名称。
5. 显示屏显示一个位置(预设库号和插槽)。
6. **旋转**PRESET编码器以选择所需位置。
7. **按下**PRESET编码器以选择位置并在所选位置使用所选名称保存预设。

快速保存

要快速保存预设,请**按住**PRESET编码器直到显示屏显示SAVED。

グローバル設定

グローバル設定は、プリセットに関わずに作用します。
グローバル設定にアクセスするには:
1. **PARAMETER** エンコーダーを長押しします。
2. エンコーダーを回して **GLOBAL** を選び、プッシュします。
3. エンコーダーを回して設定項目を選び、プッシュします。
4. 手前の画面に戻る時は、**MODEL** エンコーダーをプッシュします。

プリセット設定

プリセット設定は、現在選択されているプリセットのみに作用します。
プリセット設定にアクセスするには:
1. **PARAMETER** エンコーダーを長押しします。
2. エンコーダーを回して **PRESET** を選び、プッシュします。
3. エンコーダーを回して設定項目を選び、プッシュします。
4. 手前の画面に戻る時は、**MODEL** エンコーダーをプッシュします。

EXP. LEARN

エキスプレッション・ペダルに操作を割り当てるラーン機能です。外部ペダルを使って、複数のパラメーターを同時に調整するマクロを作ることができます。

プリセット設定の詳細は、User Manual を参照して下さい。

追加パラメータ

1. **PARAMETER** エンコーダーをプッシュして、パラメータ・リストを表示します。
2. エンコーダーを回してパラメータを選び、プッシュします。
3. エンコーダーを回して選択したパラメータを編集します。
4. 編集確定時は **PARAMETER** エンコーダーをプッシュして、PARAMETERS リストに戻ります。
5. パラメータ・リストを終了する時は、**MODEL** エンコーダーをプッシュします。

CAB SIM

選択されたプリセットに適用するキャビネット・シミュレーターを選択します。5つのキャビネットが用意されています。キャビネット・シミュレーターを無効にして、CAB SIM OUT を2つめの MAIN OUT として使用することもできます。

グローバル設定の詳細は、User Manual を参照して下さい。

プリセットを保存する

プリセットを保存するには:
1. **PRESET** エンコーダーを押して、保存プロセスに入ります。
2. プリセット名の最初の文字が点滅し、カーソル位置を示します。
3. プリセット名を設定します。
- **PRESET** エンコーダーを回して、文字を選択します。
- **MODEL** エンコーダーを回して、カーソルの位置を移動します。
4. **PRESET** エンコーダーを押して、名前を確定します。
5. ディスプレイに保存場所 (バンクとプログラム・チェンジ番号) が表示されます。
6. **PRESET** エンコーダーを回して、希望の保存場所を選択します。
7. **PRESET** エンコーダーを押して保存場所を選択し、プリセットを保存します。

クイック・セーブ

プリセットをすばやく保存したい時は、ディスプレイに「SAVED」と表示されるまで **PRESET** エンコーダーを押し続けます。

パラメータの詳細は、User Manual を参照して下さい。

For detailed information, please refer to the User Manual



ikmanual.com/xdrive ikmultimedia.com/support ikmultimedia.com/warranty

Made in Italy / Fabriqué en Italie.

IK Multimedia. Musicians First.