

PORTUGAL

PORTUGUÊS

Este documento foi traduzido por máquina a partir do inglês (/en/mt/manual/420-64#original)

S Sandberg®
ACTIVE

Survivor Powerbank 7in1 72000

Guia rápido
420-64




www.sandberg.pt



Guia rápido

Descrição geral

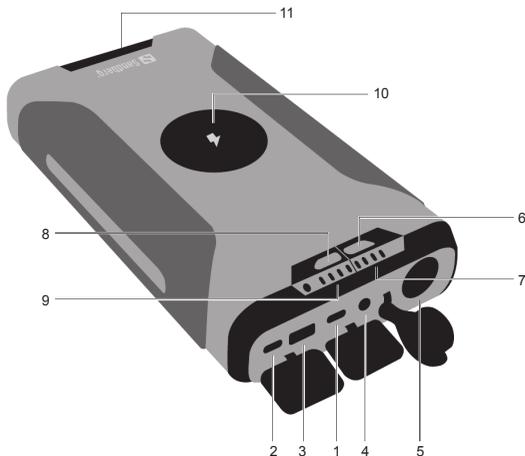


- 1. Entrada/Saída USB-C 1
- 2. Saída USB-C 2
- 3. Saída USB-A
- 4. Entrada/Saída CC
- 5. Saída de isqueiro de carro de 12V
- 6. Botão de tensão do laptop

- 7. Indicadores de tensão do laptop
- 8. Botão liga / desliga
- 9. Indicador de nível de bateria
- 10. Área de carregamento sem fio
- 11. Lanterna e luz de emergência



Quick guide


Detailed specification

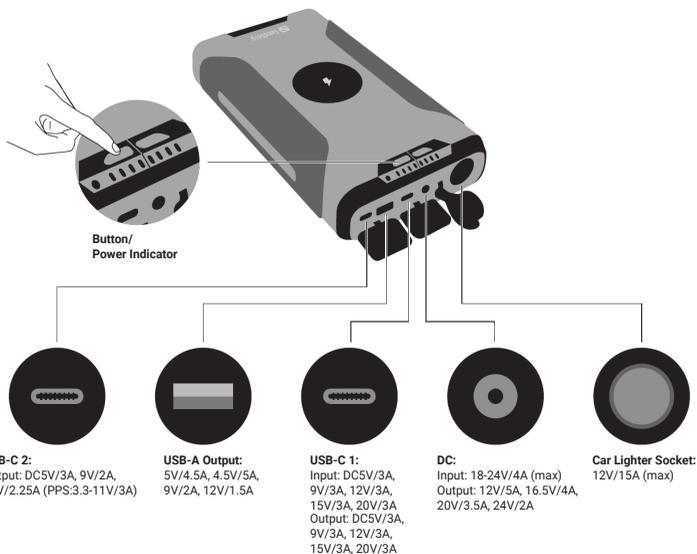



Guia rápido


Carregue o banco de potência

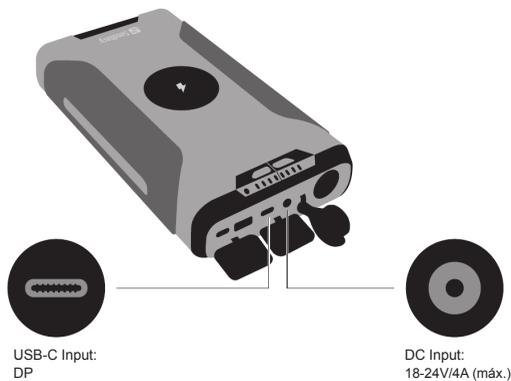

USB-C Input:
DP

DC Input:
18-24V/4A (máx.)


Entrada CC/PD

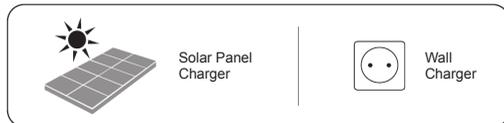

Solar Panel
Charger

Wall
Charger

Indicador de carga

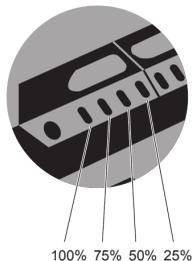


100% 75% 50% 25%



Guia rápido


Carregar dispositivo móvel (saída USB e USB-C 2)

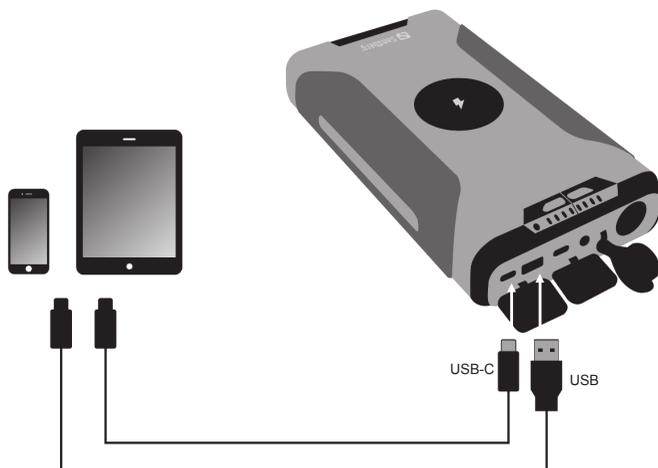



Guia rápido

Equipamento de carga (tomada de isqueiro do carro)

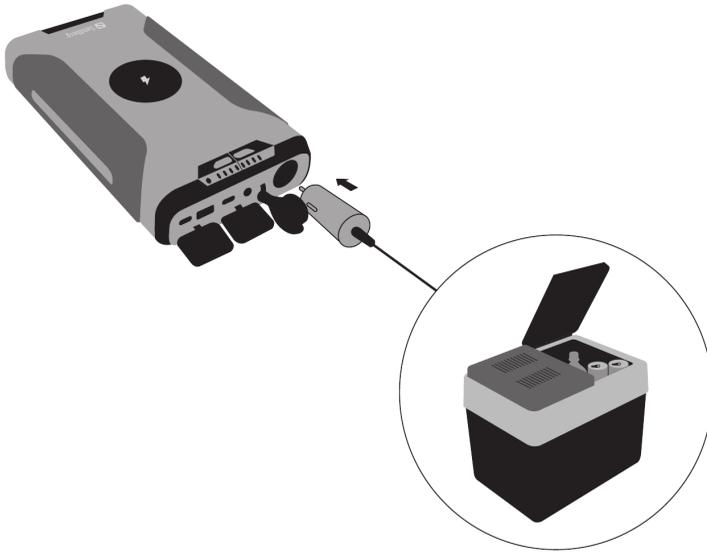



Guia rápido

Carregar laptop (saída DC ou USB-C 1)






Guia rápido

Carregar um laptop com cabo DC – observação importante

1. Escolha a ponta correta para caber na porta DC do seu laptop.

2. Defina a tensão correta no banco de potência:

Mantenha pressionado o botão até que o display comece a piscar.

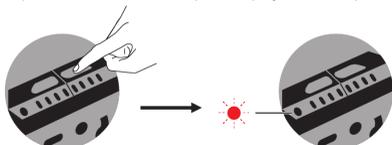

Clique no botão curto para alternar entre Tensão 12V/16,5V/20V/24V.



3. Conecte o laptop e a carga será iniciada.

4. Depois de desconectar o laptop, você precisa definir a tensão na próxima vez.


Por segurança, sempre iniciará o ciclo na configuração mais baixa de 12V.

NOTA: Se você estiver em dúvida sobre qual tensão CC escolher, dê uma olhada na etiqueta do carregador CA do laptop.



Guia rápido

Carregador sem fio

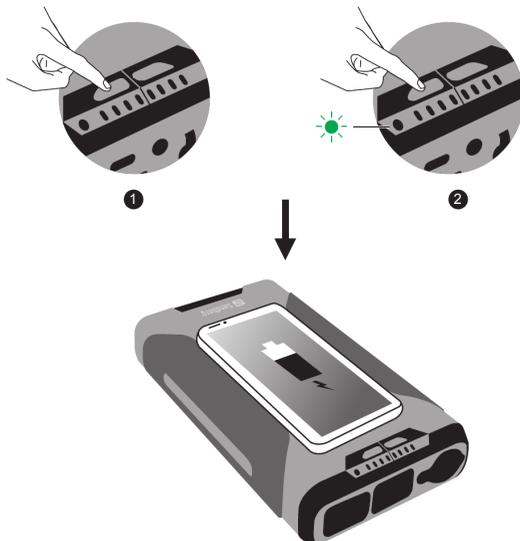




Guia rápido

Lanterna e luz de emergência



1. Pressione longamente

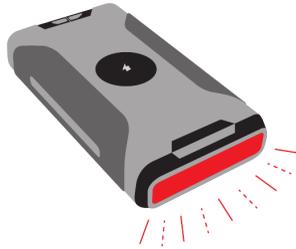

2. Pressione longamente





Guia rápido

Lanterna e luz de emergência



1. Pressione duas vezes



2. Pressione mais uma vez para luz fraca



3. Pressione duas vezes





Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.pt>

garantia

Há uma garantia de cinco anos para o seu produto Sandberg.

Leia os termos de garantia e registe o seu novo produto Sandberg em <https://www.sandberg.world/warranty>



Survivor Powerbank 7in1 72000

Item número: 420-64

Battery capacity: 72000 mAh (266.4 Wh)

Battery type: Li-Ion

DC-port input: 18-24V/4A (max)

DC-port output: 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/2A (70W max)

USB-A QC output: 5V/4.5A, 4.5V/5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Entrada USB-C PD 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W máx.)

Saída USB-C PD 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W máx.)

Saída USB-C PD 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/2.25A (PPS: 3.3-11V/3A)

Cigar Lighter Socket: 12V / 15A (180W max)

Wireless charger: 10W (max)

www.sandberg.pt

Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D
3460 Birkeroed, Denmark



Made in China



Para obter informações sobre como lidar com lixo eletrónico, consulte <https://www.sandberg.world/weee>