RECICLAGEM

No final do período de sua vida útil, este produto deve ser reciclado de acordo com os procedimentos de reciclagem de sua região.

www.evapolar.com

© 2021 EVAPOLAR LTD.
1ª Edição. Todos os direitos reservados.

evapolar

Resfriador Pessoal de Ar

evaLIGHT™ plus EV-1500

GUIA DO PRODUTO

CONTEÚDO

Introdução	4
Normas de Segurança	4
Primeiro Uso	7
Uso Diário	9
Colocando o dispositivo	9
Abastecendo o reservatório	10
Movimentação e transporte	11
Parâmetros de temperatura	11
Recomendações de uso	12
Parameterização	13
Manutenção do equipamento	13
Painel de controlo e menu	14
Elementos do ecrã	14
Elementos de controlo	15
Itens do menu	16
Manutenção: Limpeza e Armazenamento	18
Limpeza	19
Armazenamento durante longos períodos sem uso	19
Substituição do cartucho	20
Resolução de Problemas	22
Especificações Técnicas	24
Informações Legais	25
Resíduos EEE	26
Instruções de Segurança	28

INTRODUÇÃO

Parabéns!

Acabou de comprar o seu resfriador de ar pessoal evaLIGHTTM plus EV-1500. Para tirar o máximo de proveito do seu aparelho, por favor leia o guia de produto antes de começar a usá-lo.

Uso Recomendado:

O resfriador de ar evaLIGHT™ plus EV-1500 é desenvolvido para resfriar e humidificar a zona pessoal ao seu redor ao criar um microclima local dentro de uma área de 2 – 3 m (22 – 33 pés). Também possui um efeito purificador; filtrando grandes partículas de poeiras do ar. O melhor efeito pode ser alcançado em ambientes interiores e salas bem ventiladas.

Normas de segurança:

— O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície horizontal lisa. Virar o aparelho pode causar o vazamento de água e estragar o mesmo.
— Não carregue o dispositivo quando ele estiver cheio com água. Mesmo com as seções de reservatório horizontal de água vazias nas partes laterais do aparelho, alguma quantidade de água pode permanecer ainda dentro da área horizontal.
Por favor vá até à seção de ''Movimento e transporte" deste manual.

— Para sua segurança pessoal e para a funcionalidade correta do aparelho, use somente água limpa e filtrada. Se a fonte de água estiver poluída e não tiver certeza sobre a sua segurança, por favor utilizar água destilada. É recomendável efetuar uma limpeza e manutenção técnica do aparelho de acordo com a seção ''Manutenção: limpeza e armazenamento" deste guia do produto.
— É recomendável que a cartridge seque completamente entre utilizações.
— O aparelho não foi feito para ser utilizado em um ambiente com altos índices de poluição. Grandes partículas de poeira, sujeira, etc., podem afetar seriamente a longevidade do ciclo de vida do reservatório do aparelho.
— Garanta que a água não atinje partes externas do dispositivo. Não o utilize perto de áreas com água, tais como numa piscina, banheiro, área de serviço, áreas externas quando haja chuva ou em qualquer outra localização com altos índices de humidade.
— No caso de vazamento ou de derramamentos de água na superfície do aparelho, imediatamente desconecte o cabo de alimentação e deixe o dispositivo secar por pelo menos 24 horas.
— Não coloque o aparelho sob luz solar directa.
— Se não planear utilizar o aparelho por um longo período de tempo, esvazie o reservatório de água e deixe o dispositivo funcionando em potência máxima por pelo menos 4 horas para permitir com que o reservatório seque.
— Use paenas a forte de alimentação original que vem na embalagem.
— Não toque a fonte de alimentação ou o fio elétrico com as mãos molhadas.
— Desconecte o aparelho durante os seguintes momentos: limpeza, manutenção técnica, remoção/substituição de elementos e movimento do aparelho.

— Não coloque o aparelho próximo a um aquecedor ou próximo a qualquer equipamento elétrico.
— Não coloque o aparelho em corredores ou qualquer outra localização onde ele possa ser acidentalmente tombado.
— Não deixe objetos estranhos entrarem no aparelho.
— Não coloque objetos pesados em cima do aparelho.
— Não bloqueie a frente e parte de trás dos reservatórios do dispositivo.
— Não vire o aparelho de cabeça para baixo; isto irá prejudicar o seu funcionamento.
— Não submerja o dispositivo dentro de água ou de qualquer outro líquido; veja o guia de limpeza abaixo.
— Não coloque fontes de aquecimento (velas, etc.) em cima do aparelho.
— Pessoas com habilidades física, visual ou mental limitadas ou sem experiência correta e/ou conhecimento nunca devem utilizar o aparelho sem a supervisão daqueles responsáveis por sua segurança ou aqueles capazes de assisti-los no uso do aparelho.
— Crianças devem sempre estar supervisionadas para ter certeza de que elas não brinquem com o aparelho.
— O aparelho pode ser desligado completamente somente quando ele for desconectado de sua fonte de energia.
— O fabricante não assume nenhuma responsabilidade por qualquer dano proveniente da falha em cumprir com o guia deste produto.
— Um cartucho evaporativo substituível é desenvolvido especificamente para este produto. Para maximizar o efeito do aparelho o cartucho deve ser trocado a cada 3-6 meses dependendo das condições do ar e da água. Se o seu cartucho for quebrado ou estragado, pode comprar um novo cartucho em Evapolar.com ou em uma loja próxima.

PRIMEIRO USO

1. Deslize o reservatório de água para cima.
2. Abra a tampa e encha o reservatório com água.
NÃO SEGURE o reservatório pela sua tampa para evitar que caia.
3. Coloque novamente o reservatório na base, Garanta que está correctamente colocado.
4. Use o cabo de energia para conectar o aparelho à fonte de alimentação.

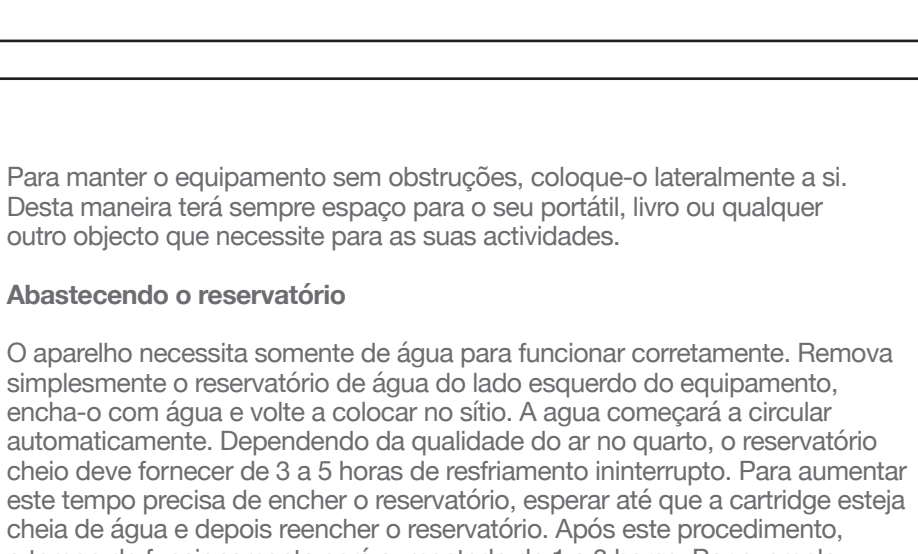

5. O equipamento vai-se ligar. Prima o ecrã no topo do equipamento para aceder ao menu.
6. Use o ecrã o roda de controlo para navegar no menu e ajustar o fluxo de ar e outras funcionalidades.
7. Use o ecrã o roda de controlo para navegar no menu e ajustar o fluxo de ar e outras funcionalidades.

A temperatura do ar que sai começará a baixar dentro de alguns minutos. Aproveite o seu micro-climatizador pessoal!

Importante: *Durante o primeiro uso poderá notar um aroma de produto eletrônico. Isto é normal e irá desaparecer completamente após algumas horas de uso. Durante o preenchimento do primeiro cartucho haverá uma rápida saturação de água nos lenços de evaporação. Isto é normal e irá permitir com que o seu aparelho funcione corretamente.*

USO DIÁRIO

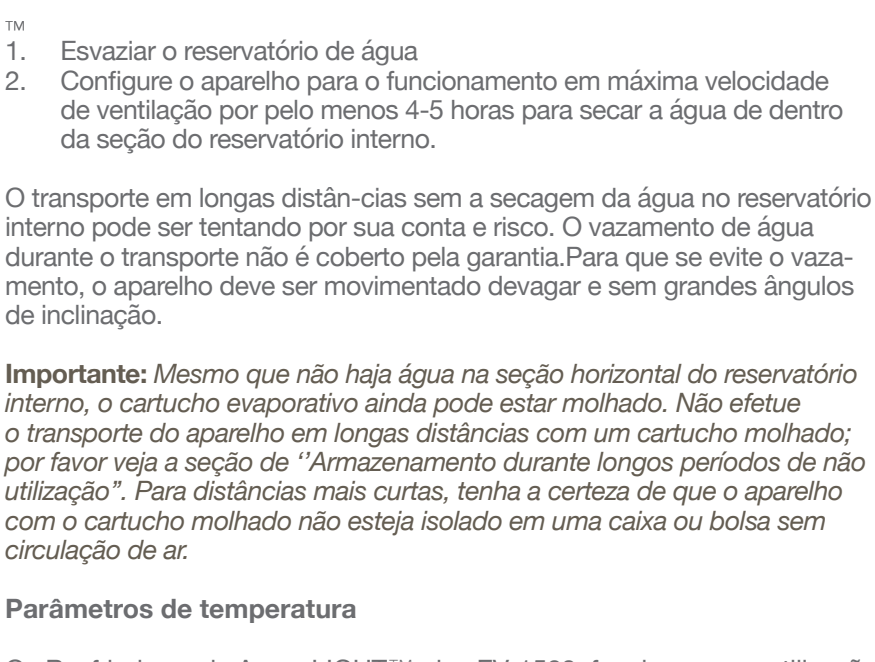

A evapolar certificou-se de que o processo de instalação do seu resfriador de ar seja rápido e fácil. O evaLIGHT™ plus EV-1500 está pronto para uso após a sua desembalagem. Seguindo algumas simples recomendações podem ajudar a garantir de que a sua experiência seja a mais tranquila possível. O resfriador de ar cria uma zona de conforto pessoal. Para estar no centro desta zona, coloque o Dispositivo à distância de 0.5 – 1.5m (1.5 – 5 pés) da sua posição com a grelha frontal na sua frente.

Para manter o equipamento sem obstruções, coloque-o lateralmente a si. Desta maneira terá sempre espaço para o seu portátil, livro ou qualquer outro objecto que necessite para as suas actividades.

Abastecendo o reservatório

O aparelho necessita somente de água para funcionar corretamente. Remova simplesmente o reservatório de água do lado esquerdo do equipamento, encha-o com água e volte a colocar no sítio. A agua começará a circular automaticamente. Dependendo da qualidade do ar no quarto, o reservatório cheio deve fornecer de 3 a 5 horas de resfriamento ininterrupto. Para aumentar este tempo precisa de encher o reservatório, esperar até que a cartridge esteja cheia de água e depois reencher o reservatório. Após este procedimento, o tempo de funcionamento será aumentado de 1 a 3 horas. Por exemplo, isto pode ser útil se você quiser usar o aparelho enquanto dorme.
O reservatório transparente permite verificar imediatamente o nível de água.
É relevante mencionar de que o cartucho evaporativo irá absorver até 300ml de água o que significa que assim que o reservatório estiver vazio, o aparelho a inda irá continuar resfriando por algumas horas. Quando a água acabar definitivamente, o aparelho irá continuar a funcionar como um ventilador comum.

Movimentação e transporte

Antes de qualquer tipo de transporte, o aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação. Além da água visível na parte transparente lateral do reservatório, o equipamento também armazena um alguma água internamente para que o cartucho evaporativo possa absorvê-la.
Antes do transporte, é altamente recomendável que:

™
1. Esvaziar o reservatório de água
2. Configure o aparelho para o funcionamento em máxima velocidade de ventilação por pelo menos 4-5 horas para secar a água de dentro da seção do reservatório interno.

O transporte em longas distân-cias sem a secagem da água no reservatório interno pode ser tentando por sua conta e risco. O vazamento de água durante o transporte não é coberto pela garantia.Para que se evite o vaza-mento, o aparelho deve ser movimentado devagar e sem grandes ângulos de inclinação.

Importante: *Mesmo que não haja água na seção horizontal do reservatório interno, o cartucho evaporativo ainda pode estar molhado. Não efetue o transporte do aparelho em longas distâncias com um cartucho molhado; por favor veja a seção de ''Armazenamento durante longos períodos de não utilização". Para distâncias mais curtas, tenha a certeza de que o aparelho com o cartucho molhado não esteja isolado em uma caixa ou bolsa sem circulação de ar.*

Parâmetros de temperatura

Os Resfriadores de Ar evaLIGHT™ plus EV-1500 funcionam por utilização do resfriamento natural da evaporação, pelo que a sua eficácia pode varia em diversos tipos de climas. Os quadros abaixo resumem os valores aproximados da temperatura do ar para diferentes condições meteorológicas em Celsius e Fahrenheit.

Humidade interior	Temperatura ambiente 75 °F	85 °F	95 °F	105 °F
30%	59 3	65 6	72 1	78 9
40%	62 0	69 0	75 5	82.4
50%	64 5	71 6	79 1	86 7
60%	67 1	75 0	82 9	90 8
70%	69 6	77 9	86 0	94 2

Temperatura do ar que sai, °F

Humidade interior	Temperatura ambiente 25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
30%	15.2	18.7	22.3	26.1
40%	16.7	20.6	24.2	28.0
50%	18.1	22.0	26.2	30.4
60%	19.5	23.9	28.3	32.7
70%	20.9	25.5	30.0	34.6

Temperatura do ar que sai, °C

Recomendações de uso

Este equipamento foi criado para ser utilizado em qualquer lugar que satisfaça os pré-requisitos de umidade e temperatura do parágrafo anterior. Requisitos mínimos de energia permitem com que o aparelho funcione até mesmo a partir de uma fonte de alimentação portátil. Parâmetros de eletricidade necessário: de voltagem 5 V, corrente 2 A e superiores.

Importante: *Devido ao fato de que as condições externas variam muito, a Evapolar não se responsabiliza de maneira alguma pela maneira como o aparelho funciona em ambientes exteriores.*

Parameterização

Pode ajustar a direcção do fluxo de ar e velocidade, alterar a cor e brilho da luz LED e modificar as unidades das medidas de temperatura. Todos estas alterações são efecturadas através do Menu e elementos de controlo, favor ver os parágrafos sobre Elmentos de Controlo e Menu.

Manutenção do equipamento

Dependento da regularidade com que usa o equipamento, deverá efectuar a limpeza das áreas internas; favor ver a secção de "limpeza" deste manual de produto.

Importante:
— *Garanta que o resfriador de ar é colocado numa superfície horizontal lisa para evitar vazamentos e derramamentos.*
— *Não use o aparelho a uma temperatura que exceda 60°C (140°F). O não cumprimento desta medida pode danificar tanto os componentes do corpo quanto os componentes internos do aparelho.*
— *Deixe as cartridges secar completamente entre utilizações.*
— *O Resfriador de Ar funciona melhor em locais bem ventilados.*
— *NÃO adicione nenhum tipo de óleos aromatizados ou incensos ou quaisquer tipo de substâncias aromáticas dentro da água.*
— *Para evitar o derramamento de água, não faça nenhum tipo de movimento abrupto ou forte enquanto ele está sendo abastecido com água; veja a seção de ''Movimentação e transporte" deste guia.*
— *Tenha cuidado quando colocar água dentro do reservatório se este estiver ainda encaixado no equipamento, pois este modo de enchimento não é o recomendado; não salpique água no corpo do equipamento.*

PAINEL DE CONTROLO & MENU

Elementos do ecrã

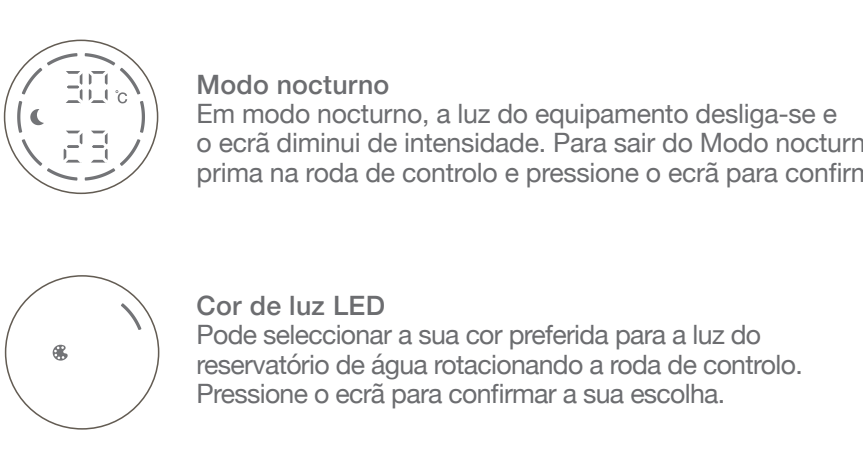

- Ícone de modo nocturno
- Ícone de brilho de luz LED
- Ícone de unidade de temperatura
- Ícone de cor de luz LED
- Ícone de temporizador

Elementos de controlo

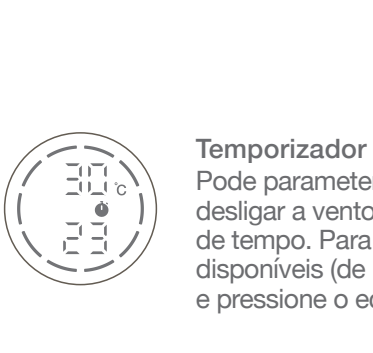

Roda de controlo
Ao rotacionar a rodo de controlo pode aumentar ou diminuir o fluxo de ar e navegar pela opções do Menu.

Ecrã táctil
Um simples toque permitirá aceder ao menu. Seleccione uma das opções e confirme a escolha pressionando outra vez. Pressionando durante alguns segundos ligará/desligará o equipamento.

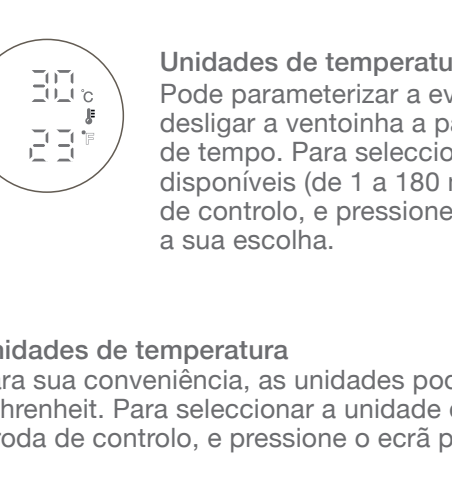

Grelha frontal ajustável
Pode ajustar a direcção do fluxo de ar movendo as lâminas da grelha frontal para cima e para baixo.

Opções de Menu

Modo nocturno
Em modo nocturno, a luz do equipamento desliga-se e o ecrã diminui de intensidade. Para sair do Modo nocturno, prima na roda de controlo e pressione o ecrã para confirmar.

Cor de luz LED
Pode seleccionar a sua cor preferida para a luz do reservatório de água rotacionando a roda de controlo. Pressione o ecrã para confirmar a sua escolha.

Brilho de luz LED
Pode seleccionar o nível de brilho para a luz do reservatório de água rotacionando a roda de controlo. Pressione o ecrã para confirmar a sua escolha.
Também pode definir 0%, o que desligará esta funcionalidade.

Temporizador
Pode parameterizar a evaLIGHT™ plus EV-1500 para desligar a ventoinha a partir de um determinado período de tempo. Para seleccionar um dos períodos de tempo disponíveis (de 1 a 180 minutos) rotacione a roda de controlo, e pressione o ecrã para confirmar a sua escolha.

Unidades de temperatura
Pode parameterizar a evaLIGHT™ plus EV-1500 para desligar a ventoinha a partir de um determinado período de tempo. Para seleccionar um dos períodos de tempo disponíveis (de 1 a 180 minutos) rotacione a roda de controlo, e pressione o ecrã para confirmar a sua escolha.

Unidades de temperatura
Para sua conveniência, as unidades podem ser em Celsius ou Fahrenheit. Para seleccionar a unidade que pretende, rotacione a roda de controlo, e pressione o ecrã para confirmar a sua escolha.

MANUTENÇÃO: LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

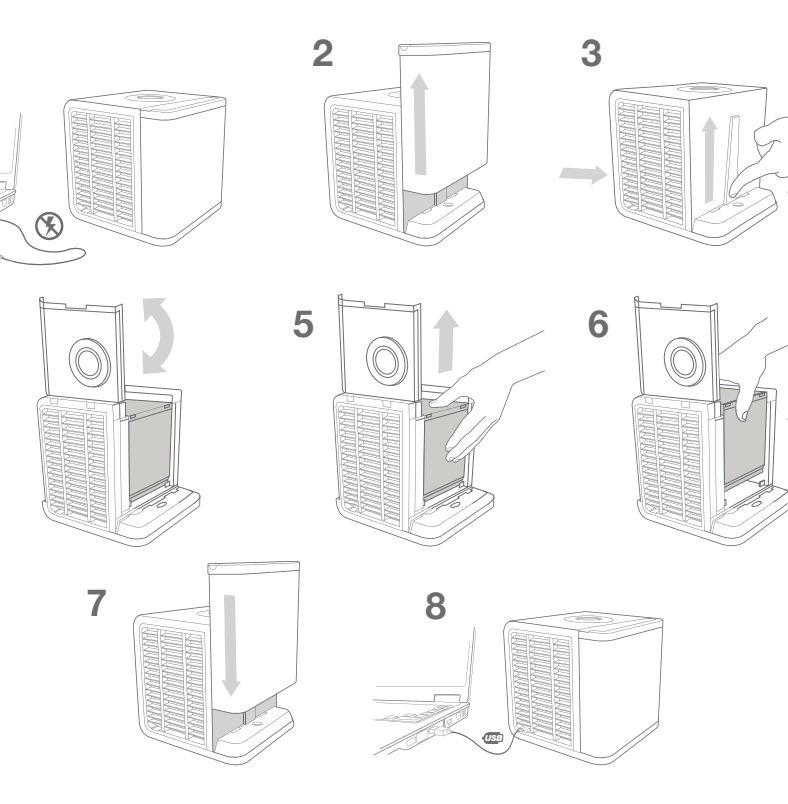

Limpeza

1. O período de limpeza depende do nível de poeira na área no sítio onde usa o resfriador de ar.
2. Três horas antes da limpeza, esvazie o reservatório de água e deixe o aparelho a funcionar durante algumas horas sem água, para que esta evapore do reservatório interno.
3. Antes da limpeza em si desconecte o aparelho da fonte de energia.
4. Extraia o cartucho (veja a seção de '"Substituição do cartucho").
5. Limpe a área interna com um pano macio.
6. Lave e e limpe o reservatório.
7. Monte novamente as peças; está agora pronto a ser usado.

Armazenamento durante longos períodos sem utilização

Limpe o aparelho (como mencionado acima), seque-o e coloque-o dentro de caixa de tamanho adequado para o armazenamento (a embalagem original é a recomendada). Armazene o aparelho num espaço seco comtemperatura de 18° - 25° C (64° - 77° F).

Importante:

— *Não coloque o aparelho ou o cartucho dentro de nenhuma embalagem, caixa ou saco antes de completamente secos.*
— *Substitua completamente a água do reservatório pelo menos uma vez por semana.*
— *Use um pano macio para limpar as partes internas do aparelho. Não limpe o aparelho com gasolina, líquido de limpeza de janelas/vidros ou qualquer tipo de solvente orgânico. A garantia não cobre nenhum tipo de dano causado por limpeza imprópria.*

SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO

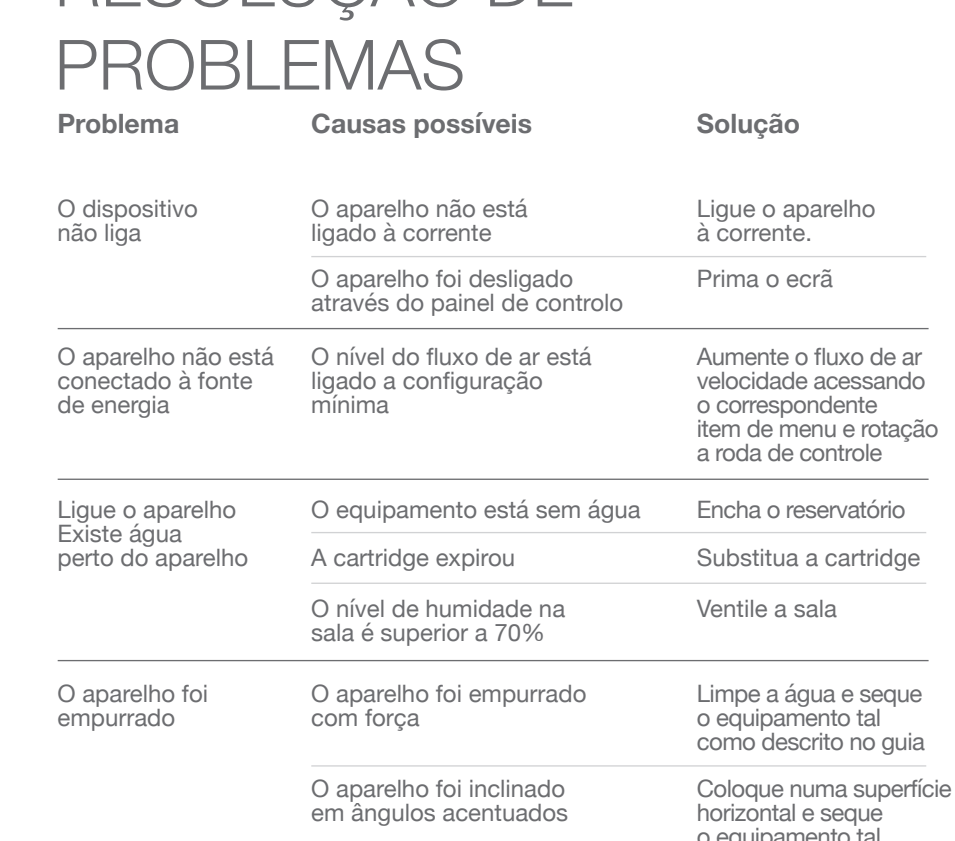

1. Desconecte o aparelho da fonte de energia.
2. remova o reservatório deslizando-o para cima.
3. Use ambas as mãos para remover a parte superior do corpo. Empurre em ambos os lados da base para destravar e deslize para cima.
4. Destrave o mova a unidade de controlo para cima e lateralmente.
5. Remova o cartucho antigo levantando o.
6. Coloque um nova cartucho no lugar do antigo.
7. Volte a montar as peças do aparelho. Garanta que a unidade de controlo está correctamente instalada e que a tampa encaixa nos slots.
8. O aparelho está pronto a ser utilizado.

Importante:

— *Dependendo do uso em armazenamento, o cartucho pode durar até 3-6 meses.*
— *A baixa qualidade da água reduz a longevidade do cartucho.*
— *Deixe a cartucho secar completamente entre utilizações.*
— *O novo cartucho pode ser armazenado por até 3 anos sem perder o seu potencial de evaporação.*
— *Durante a substituição do cartucho, não remova nenhuma das partes que não descritas neste guia.*

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causas possíveis	Solução
O dispositivo não liga	O aparelho não está ligado à corrente	Ligue o aparelho à corrente.
	O aparelho foi desligado através do painel de controlo	Prima o ecrã
O aparelho não está conectado à fonte de energia	O nível do fluxo de ar está ligado a configuração mínima	Aumente o fluxo de ar velocidade acessando o correspondente item de menu e rotação a roda de controle
Ligue o aparelho Existe água perto do aparelho	O equipamento está sem água	Encha o reservatório
	A cartridge expirou	Substitua a cartridge
	O nível de humidade na sala é superior a 70%	Ventile a sala
O aparelho foi empurrado	O aparelho foi empurrado com força	Limpe a água e seque o equipamento tal como descrito no guia
	O aparelho foi inclinado em ângulos acentuados	Coloque numa superfície horizontal e seque o equipamento tal como descrito neste guia

Problema	Causas possíveis	Solução
Limpe a água e seque o aparelho de acordo com o guia	O reservatório de água foi removido	Coloque o reservatóri o exterior no seu lugar encaixado no aparelho
O aparelho foi inclinado	O reservatório está colocado incorrectamente	Remova o reservatório e coloque-o verticalmente no aparelho
Coloque-o em uma superfície lisa horizontal e seque o dispositivo de acordo com o guia	A alimentação eléctrica não é suficiente	Use um carregador diferente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo energia	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensão de entrada / corrente	5 V / 2 A
Potência	10 W
Potência arrefecimento	100 - 350 W
Área de cobertura Até	Up to 3.5 m^2 / Up to 38 ft^2
Capacidade tanque	1000 ml
Ciclo de reabastecimento de água	cada 3 - 8 horas
Tamanho	182 x 180 x 180 mm
Peso (sem água)	1270 g
Nível de ruído em operação	25-45 dB
Índice de Eficiência energética (EER)	21-37
Acessórios incluídos	cartucho cabo de alimentação Carregador AC
Condições de funcionamento	Humidade <70% Temperatura >18°C

INFORMAÇÕES LEGAIS

O aparelho cumpre com os requisitos das diretivas da EU - 2014/35/EU Diretiva de Baixa Voltagem e 2014/30/EU Diretiva da EMC, bem como os seguintes padrões Europeus uniformizados:

- EN 55014 — 1:2006/A1:2009/A2:2011 — Compatibilidade eletromagnética. Requisitos para eletrodomésticos, ferramentas elétricas e aparelhos similares Parte 1: Emissão
- EN 55014-2:2015 — Compatibilidade eletromagnética. Requisitos para aparelhos domésticos, fer-ramentas elétricas e aparelhos similares Parte 2: Imunidade. Padrão da família de produtos.
- EN 61000-3-2:2014 — Compatibilidade eletro-magnética (EMC). Parte 3-2: limites. Limites para emissões de correntes harmônicas (corrente de entrada do equipamento de 16 A por fase)
- EN 61000-3-3:2013 — Compatibilidade eletro-magnética (EMC). Parte 3-3: limites. Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e flicker em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão, para equipamentos com corrente nominal de 16A por fase e não sujeitos a conexão condicional
- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 — Aparelhos eletrodomésticos e similares. Segurança. Parte 1: Requisitos gerais.
- EN 60335 -2-40:2003/A11:2004/ A12:2005/ C1:2006/ A1:2006/ A2:2009/ C2:2010/ A13:2012/ A13/AC:2013 — Aparelhos eletrodomésticos e similares. Segurança. Parte 2-40: Re-quisitos particulares para bombas de calor elétricas, aparelhos de ar condicionado e desumidifi-cadores.

O dispositivo está marcado pelo adesivo na superfície interna da caixa e contém os seguintes dados: nome do fabricante \ nome do produto \ número de série \ ano de fabrico \ configurações de energia (tensão, frequência, consumo de energia máximo, peso) \ marcação CE.

EEE WASTE

A utilização deste símbolo no seu equipamento é a confirmação de que você não deve eliminar este equipamento no fluxo de resíduos domiciliar.

De acordo com a legislação Europeia do fim de vida e do equipamento eletrônico que esteja sujeito ao descarte, o mesmo deve ser separado do lixo domiciliar.

Domicílios privados dentro dos estados-membro da União Europeia podem devolver equipamentos elétricos e eletrônicos usados nas unidades designadas à coleta de forma gratuita. Por favor entre em contato com a au-toridade local de descarte para mais informações. Em alguns estados-membro, quando você compra novos equipamentos, a loja da sua região deve ser requerida para coletar o seu equipamento usado de graça. Porfa-vor pergunte a loja por mais informações.

Aparelho utilizado em ambiente profissional/de negócios:

A utilização deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você deve descartar este equipa-mento de acordo com os procedimentos nacionais acordados.

De acordo com a legislação Europeia o fim de vida de equipamentos elétricose eletrônicos sujeitos ao descarte deve ser administrado dentro dos procedimentos acordados.

Antes do descarte, entre em contato com o seu reven-dedor local ou representante da Evapolar para mais in-formações sobre a coleta no fim de vida.

⚠ CUIDADOS:

Mudanças/Modificações feitas no produto sem que sejam expressamente aprovadas pela Evapolar podem invalidar a autoridade do usuário em operar o aparelho. Quando acessórios especiais tais como cabos protegidos e/ou conectores especiais são requeridos que cumpram com os limites de emissão, o manual deinstrução deve incluir instruções apropriadas na primeira página do texto descrevendo a instalação do dispositivo.

INSTRUÇÕES DE SEGURA

Antes de você usar este aparelho pela primeira vez, por favor leia as seguintes notas e considere todos os avisos, mesmo que você seja familiarizado com equipamentos eletrônicos. Mantenha as instruções de uso em um lugar seguro caso você precise consultá-las no futuro. Se você vender o aparelho ou dá-lo a alguém, dê também o manual do usuário juntamente a ele. O Manual do Usuário faz parte do produto.

Explicação dos símbolos usados

⚠ **PERIGO!** O símbolo e a palavra ''PERIGO" denotam uma situação de perigo em potencia. Ignorá-la pode levar a ferimentos graves ou até mesmo à morte.

⚠ **AVISO!** O símbolo e a palavra ''PERIGO" denotam uma situação de perigo em potencia. Ignorá-la pode levar a ferimentos graves ou até mesmo à morte.

⚠ **ALERTA!** O símbolo denota o perigo à saúde humana e ao risco de morte e/ou risco de dano ao equipamento devido ao choque elétrico.

Este símbolo denota informações adicionais no tópico.

⚠ PERIGO!

Sempre tenha certeza de que o aparelho não esteja ex-posto a fontes diretas de aquecimento (por exemplo: aquecedores); sem exposição à luz do sol diretamente ou a uma luz artificial muito clara que possa bater no aparelho; que o contato com sprays de água ou com gotas de líquidos corrosivos seja evitado e que o dispo-sitivo nunca seja utilizado perto de água; em especial o aparelho nunca deve ser imerso em líquidos (não colo-que nenhum objeto que contenha líquidos, tais como vasos ou bebidas, em cima ou perto do aparelho), ne-nhum tipo de chama livre (por exemplo : velas acessas) que estejam colocadas em cima ou perto do aparelho você deve manter um espaço de pelo menos 1 m de fontes de radiofrequência e de fontes magnéticas. No caso de defeito, instale o aparelho em um local diferen-te. Nenhum tipo de corpos estranhos podem penetrar o aparelho; o aparelho não deve ser exposto a nenhum tipo de grande flutuação de temperatura já que isso po-de causar a condensação da umidade e isso pode causar curtos-cir-cuitos. Se o dispositivo tiver sido exposto a grandes flutuações de temperatura, espere para que ele atinja a temperatura ambiente antes de liga-lo (mais ou menos 2 horas) o aparelho não deve ser submetido a nenhum tipo de choque ou a vibrações; o aparelho não está coberto. O aquecimento pode acumular quando o aparelho estiver coberto, assim há risco de incêndio.

Falha em acatar os avisos acima podem resultar no dano do dispositivo ou em ferimentos.

⚠ PERIGO! Crianças e pessoas com deficiência

Dispositivos elétricos não são apropriados para crianças. Além disso, pessoas com capacidades física, sensorial e mental reduzidas devem somente utilizar dispositivos elétricos dentro dos limites de suas habilidades. Não permita com que crianças ou com que pessoas com ca-pacidades física, sensorial ou mental reduzidas usem dispositivos elétricos sem supervisão a não ser que eles sejam instruídos para fazê-lo em conformidade e super-visionados por uma pessoa competente que seja respon-sável por sua segurança.

Crianças devem sempre ser su-pervisionadas para se ter certeza de que elas não brin-quem com o produto. Pequenas peças podem causar risco de asfixia. Mantenha a embalagem longe de crianças e de pessoas com deficiências.

Há o risco de sufocamento.

⚠ PERIGO! Carregador AC

Por favor use apenas o carregador AC que vem incluído com o equipamen-to. Lique o carregador AC numa tomada eléctrica acessível e apropriada. Não toqueno carregador com mãos molhadas, pois pode causar choque eléctrico. Para remover o carregador da tomada eléctrica, segure-o pela sua ficha e nunca puxe pelo cabo. Desligue o carregador AC da tomada nas seguintes circunstâncias:

- em qualquer situação de perigo
- se a ficha eléctrica fizer barulho anormal ou se libertar fumo
- antes de uma tempestade ou trovoada
- se o carregador AC estiver danificado
- se o carregador AC tiver sido exposto a chuva ou líquidos

O carregador AC consome electricidade mesmo em modo standby. Para desligar completamente o equipamento, deve retirar o carregador AC da tomada.

Por favor siga estas instruções para evitar risco potencial de acidente fatal ou fogo!

Nunca cubra o carregador AC, poderá haver risco de incêndio. Não tente abrir o revestimento do carregador AC. Isto poderá potencialmente causar electrocussão fatal.

⚠ AVISO! Cabos

Desligue todos os cabos ao segurar as tomadas e nunca puxando os cabos por eles mesmos. Nunca coloque pe-ças de móveis ou quaisquer outros objetos pesados nos cabos e tome cuidado para que eles não sejam danifica-dos, especialmente nas tomadas e soquetes. Nunca instale o cabo ao redor de objetos aquecidos ou pontudos para evitar o dano do mesmo. Nunca dê nós nos cabos e nunca o amarre em outros cabos. Todos os cabos de-vem estar posicionados de maneira com que ninguém possa tropeçar neles ou terem a sua passagem obstruí-das por eles.

Serviços / Consertos

Consertos são requeridos se o aparelho for danificado de qualquer maneira, por exemplo, se o aparelho domiciliar for danificado, se líquidos ou objetos tiverem entrado no aparelho ou se o produto tiver sido exposto à chuva ou à umidade. Consertos também são necessários se o produto não estiver funcionando corretamente ou se ele tiver sido derrubado. Se você observar qualquer tipo de fumaça, barulho incomum ou cheiros estranhos, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o aparelho da fonte de energia. Se isto ocorrer, não continue o uso do aparelho e leve-o para a revisão por um especialista. Todos os consertos devem ser feitos por uma equipa de serviços qualificada.

Ambiente de funcionamento

O aparelho não foi desenvolvido para o uso em ambien-tes com alto índice de umidade(por exemplo: banheiros) ou com altos índices de poeira. A temperatura de funcionamento e umidade de funcionando são: 0 a 35 °C, com umidade relativa do ar máxima de 85%. Por favor observe que produtos para limpeza de superfícies de móveis podem conter substâncias que podem danificar a sola de borracha do aparelho, então tome cuidado se você estiver utilizando estes tipos de produtos.

Instruções completas estão disponíveis neste endereço:

evapolar.com/docs/evalightplus

Para obter orientações adicionais e mais informações, entre em contato com o suporte Evapolar:

support.evapolar.com